

Neostart 320 gjenoppliver selv sterkt utladede batterier.

LADEFUNKSJON

Neostart 320 lader 12V og 24V blåsyrebatterier fra **40Ah to 400Ah**.

Det er en tradisjonell lader Lading må skje under oppsyn.

STARTEFUNKKSJON


Neostart 320 kan starte kjøretøy med 12V eller 24V blybatterier fra **35Ah to 120Ah**.

Det er mulig at du må foreta en forhåndslading for å kunne tilføre nok energi i å starte kjøretøyet.

- Håndtak for enklere transport
- Cables Ø -- mm², (length: red & black - 2.1m)
- Synlig ekstern og lett tilgjengelig sikring
- Stort amperemeter



BRUKSVENNLIG KONTROLLPANEL

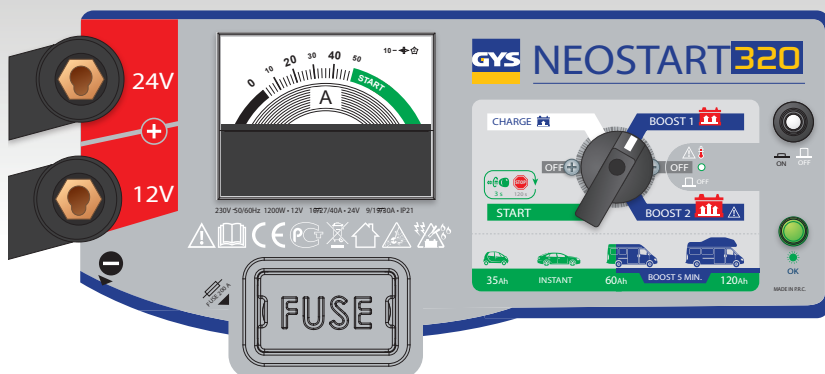

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	1200W	12-24V	MIN. Ah MAX. 400Ah	Reg	EFFICACE / RMS 40A	MOYEN / AVERAGE 25A	POS. MANUAL •	START		Fuse 150A	IP IP 21	cm 41x30x21	kg 15,6
									A 1V/C 160A	A 0V/C 270A				
230V	13A	1200W	12-24V	40>400 Ah	3	40A	25A	•	160A	270A	150A	IP 21	41x30x21 cm	15,6 kg