

## Neostart 320 underhåller batterier även ett djupurladdat batteri.

### LADDARE FUNKTION

Neostart 320 laddar 12V och 24V blybatterier från 40Ah till 400Ah. Den är en traditionell laddare. Laddningen måste övervakas.


### STARTRHJÄLPFUNKTION

Neostart 320 kan starta fordon med 12V eller 24V blybatterier från 35Ah till 120Ah. En förladdning kan vara nödvändigt för att leverera tillräckligt med energi för att starta fordonet.

- Handtag för enkel transport
- Kablar Ø 10 mm<sup>2</sup> (längd: röd & svart - 2,1 m)
- Externt synlig och lättåtkomlig säkring
- Stor amperemeter



### LÄTTANVÄND MANÖVERPANEL

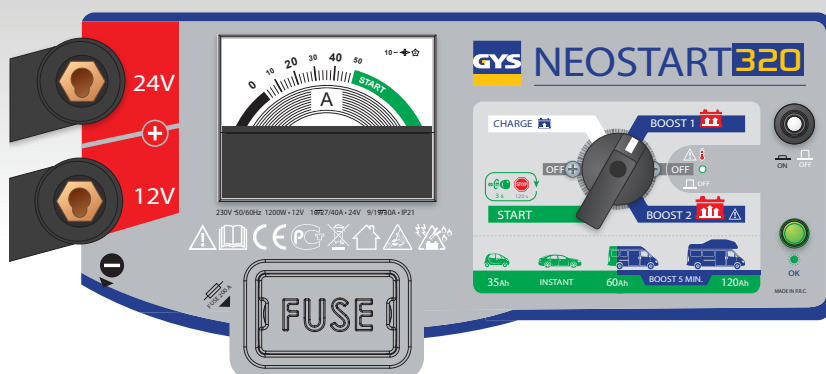

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	1200W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	13A	1200W	12-24V	40>400 Ah	3	40A	25A	•	160A	270A	150A	IP 21	41x30x21 cm	15,6 kg