



PT 1-7

Energy 124 - 126

CARREGADOR DE BATERIA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual de instruções contém indicações de uso e operação do carregador e as precauções a serem tomadas para sua segurança. Ler atentamente antes de usar e conservar para consultas futuras. Estas instruções devem ser lidas e compreendidas antes de efetuar qualquer operação. Toda modificação ou manutenção não indicada no manual não deve ser efetuada.



Todo dano corpóreo ou material devido ao uso não conforme às instruções deste manual não poderá ser considerado culpa do fabricante.

Em caso de problema ou incerteza, consultar uma pessoa qualificada para efetuar a manutenção adequada do aparelho. Este aparelho deve ser usado somente para recarga nos limites indicados no aparelho e no manual de instruções. É preciso respeitar as instruções relativas a segurança. Em caso de uso inadequado ou perigoso, o fabricante não poderá ser considerado responsável.



Dispositivo para uso no interior. Não deve ser exposto à chuva.

Este dispositivo pode ser usado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou conhecimentos, se estas estiverem sob observação de pessoas competentes ou se forem devidamente instruídas ao uso do aparelho em toda segurança, e se os riscos corridos forem compreendidos. As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e manutenção feitas pelo usuário não devem ser feitas por crianças não supervisionadas.

Não deve ser usado em nenhum caso para carregar pilhas ou baterias não recarregáveis.

Não usar o dispositivo se o cabo de alimentação ou o plug estiverem danificados.

Nunca carregar uma bateria gelado ou danificada.

Não abrir o aparelho.

Não colocar o aparelho em proximidade de fontes de calor nem expô-lo a temperaturas duravelmente elevadas (superiores a 50°C).

Não obstruir as aberturas de ventilação. Se referir à parte instalação antes de usar o aparelho.

**Risco de explosão e de incêndio!**

Uma bateria em carga pode emitir gás explosivos.

- Durante a carga, a bateria deve ser posta em um lugar aerado.



- Evitar flamas e faíscas. Não fumar.
- Proteger as superfícies dos contatos elétricos da bateria em relação aos curto-circuitos.



Risco de projeção de ácido!




- Usar óculos e luvas de proteção.



- Em caso de contato com os olhos ou a pele, enxaguar abundantemente com água e consultar um médico sem demora.

Conexão / desconexão:



- Desconectar a alimentação antes de conectar ou desconectar as conexões da bateria.
- O terminal da bateria não conectado ao chassis deve ser conectado em primeiro lugar. A outra conexão deve ser feita no chassis longe da bateria e da canalização do combustível. O carregador de bateria deve então ser conectado à rede.
- Após a operação de carga, desconectar o carregador de bateria da rede e em seguida retirar a conexão do chassis; enfim, retirar a conexão da bateria, na ordem indicada.

Conexão:



- Aparelho de classe II



- Este aparelho possui uma proteção por fusível

Manutenção:



- Se o cabo de alimentação estiver danificado, o mesmo deve ser substituído pelo fabricante, seu serviço após venda ou uma pessoa de qualificação similar, para evitar todo perigo.
- A manutenção deve ser feita somente por uma pessoa qualificada.



- Advertência! Desconectar sempre a ficha da tomada antes de qualquer manipulação no aparelho.
- Se o fusível interno estiver queimado, deve ser substituído pelo fabricante, seu serviço após venda ou pessoas de qualificação similar para evitar um perigo.
- Regularmente retirar a tampa e limpar o pó usando um soprador. Aproveitar para verificar a fixação das conexões elétricas com uma ferramenta isolada e por pessoal qualificado.
- Não usar em nenhum caso solventes ou outros produtos agressivos.

- Limpar as superfícies do aparelho usando um pano seco.

Regulamentação:



- Aparelho conforme às diretivas europeias.
- A declaração de conformidade está disponível em nosso website.
- Marca de conformidade EAC (Comunidade Econômica Eurasiática)

Refugo:

- Este material é sujeito a coleta seletiva. Não jogar no lixo doméstico.

DESCRIÇÃO GERAL

Os carregadores ENERGY 124 e 126 são destinados à recarga de baterias ao chumbo e ao eletrólito líquido, de tensão nominal de 12V, e de capacidades indicadas na tabela seguinte:

	Corrente	Mínimo	Máximo
ENERGY 124	3 A DC	10 Ah	45 Ah
ENERGY 126	4 A DC	15 Ah	60 Ah

OPERAÇÃO NO MODO TESTADOR

Quando não estiver conectado à alimentação setor, este carregador pode ser usado como um testador de bateria. Eles permitem saber a qualquer momento o estado da sua bateria. Para isso, o voltímetro informa as seguintes informações:

- <12,3 V: recarga
- entre 12,3 e 12,6 V: carga média
- > 12,6 V: carga correta

CONEXÃO NO MODO CARREGADOR (CARGA)

Precauções prévias

- Escolher um local protegido e suficientemente aerado ou especialmente equipado.
- Retirar os tampas da bateria (si a mesma os possuir) e assegurar-se que o nível de líquido (eletrólito) é correto. Senão, acrescentar água destilada. Limpar cuidadosamente os terminais da bateria.
- Verificar que a capacidade (em Ampere-hora) e a tensão (em Volt «V») da bateria são compatíveis com o carregador.

Conexão e desconexão

- Desconecte a bateria de qualquer sistema eletrônico durante o carregamento (não carregue a bateria quando conectada a um veículo, risco de danos aos componentes eletrônicos).
- Ligue os grampos (+ vermelho e - preto) aos terminais + e - da bateria garantindo um bom contato e respeitando a seguinte ordem:
 - Primeiro conecte o terminal que não está conectado ao chassi do veículo (terminal +).
 - Em seguida, conecte a pinça preta ao chassi do veículo o mais distante possível do sistema de combustível (para limitar qualquer risco de explosão) ou ao terminal negativo da bateria.
 - Por último, ligue a fonte de alimentação do carregador à fonte de alimentação 230V - 50/60Hz.
- Após a carga,
 - desligue o carregador da bateria da fonte de alimentação em seguida, remova a conexão do chassi e finalmente a conexão da bateria (terminal +).

Vigilância e fim de carga

- Uma variação da tensão indicada pelo voltímetro pode ser observada. Quando esta tensão se torna maior que 14,8 volts, a bateria atingiu sua tensão de carga total. É então necessário interromper a carga. Não deixar o aparelho conectado por mais de 24 horas em uma bateria.

PROTEÇÕES

Os ENERGY foram projetados com o máximo de proteções:

- Os alicates são isolados.
- A inversão de polaridade e curto-circuitos não são perigosos. A proteção contra inversões de polaridade é feita por um fusível que deve ser substituído em caso de erro. Respeitar o calibre do fusível indicado no aparelho.
- O fusível no painel frontal protege o carregador contra sobrecorrente que pode ser criado por uma bateria defeituosa ou manuseio inadequado.
- Proteção térmica: o transformador do seu dispositivo é protegido por um termostato (resfriamento: cerca de ¼ de uma hora).

BATERIAS SULFATADAS, ARRANQUE

- Se a bateria estiver sulfatada, a indicação do voltímetro aumenta diretamente para o máximo. Neste caso, é possível tentar a dessulfatação deixando o carregador conectado à bateria por várias horas (24 horas no máximo).
- Nunca deixe o dispositivo conectado ao veículo durante a partida. Isso pode quebrar o fusível.



Durante a carga:

- Não tente ligar o veículo
- desligue todos os dispositivos elétricos que consomem energia na bateria (luzes, rádio do carro ...).

ANOMALIAS; CAUSAS; SOLUÇÕES

Anomalias	Causas	Soluções
O voltímetro do dispositivo não se desviar	Não há tensão de rede.	Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente a uma tomada de 230V 50 / 60Hz. Verifique a rede elétrica
	Grampos em curto circuito ou inversão de polaridade	Retirar os alicates da bateria. Verifique se os fusíveis não estão fundidos e se o disjuntor está pressionado.
	Fusível queimado	Substituir o fusível
O carregador está conectado corretamente, mas não carrega a bateria	Fusível queimado	Substituir o fusível
	Contato dos alicates é ruim	Limpar os terminais da bateria e os alicates. Verificar o estado dos cabos e dos alicates.
	Após o uso intensivo, seu dispositivo entrou em ruptura térmica	Aguarde 1 / 4h para deixar o dispositivo arrefecer
O fusível queima toda vez que é substituído	Inversão de polaridade	Conectar o alicate + no terminal + da bateria e o alicate - ao terminal - da bateria
	Arranque do veículo	Não dar o arranque enquanto o carregador estiver conectado à bateria.
	Consumo excessivo de corrente na bateria	Não desenhe corrente da bateria durante o carregamento

GARANTIA

A garantia cobre todo defeitos ou vícios de fabricação durante 2 ano, a partir da data de compra (peças e mão de obra).


A garantia não cobre:

- Qualquer outra avaria causada pelo transporte.
- O desgaste normal das peças (Ex. : cabos, alicates, etc.).
- Os incidentes causados pelo uso incorreto (erro de alimentação, quedas, desmontagem).
- As avarias ligadas ao ambiente (poluição, ferrugem, pó).


Em caso de avaria, retornar o dispositivo ao distribuidor, junto com:

- um justificativo de compras com data (recibo de pagamento, fatura...)
- uma nota explicando a avaria

ENERGY 124

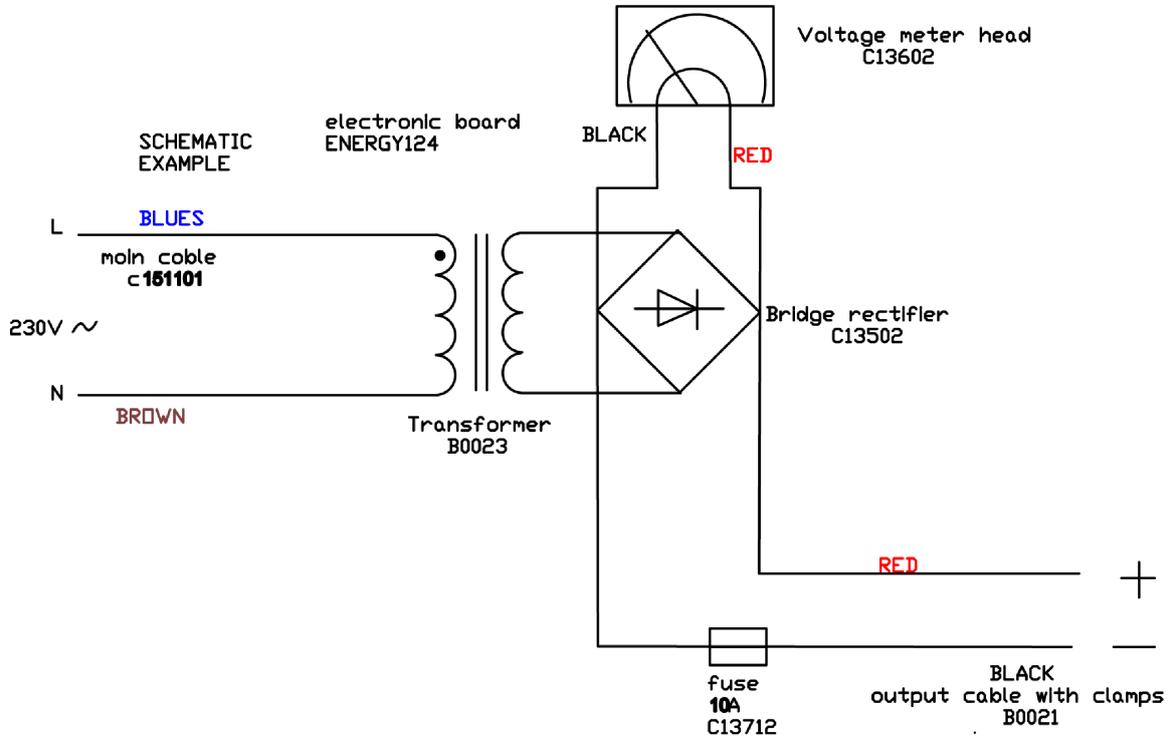

ENERGY 126

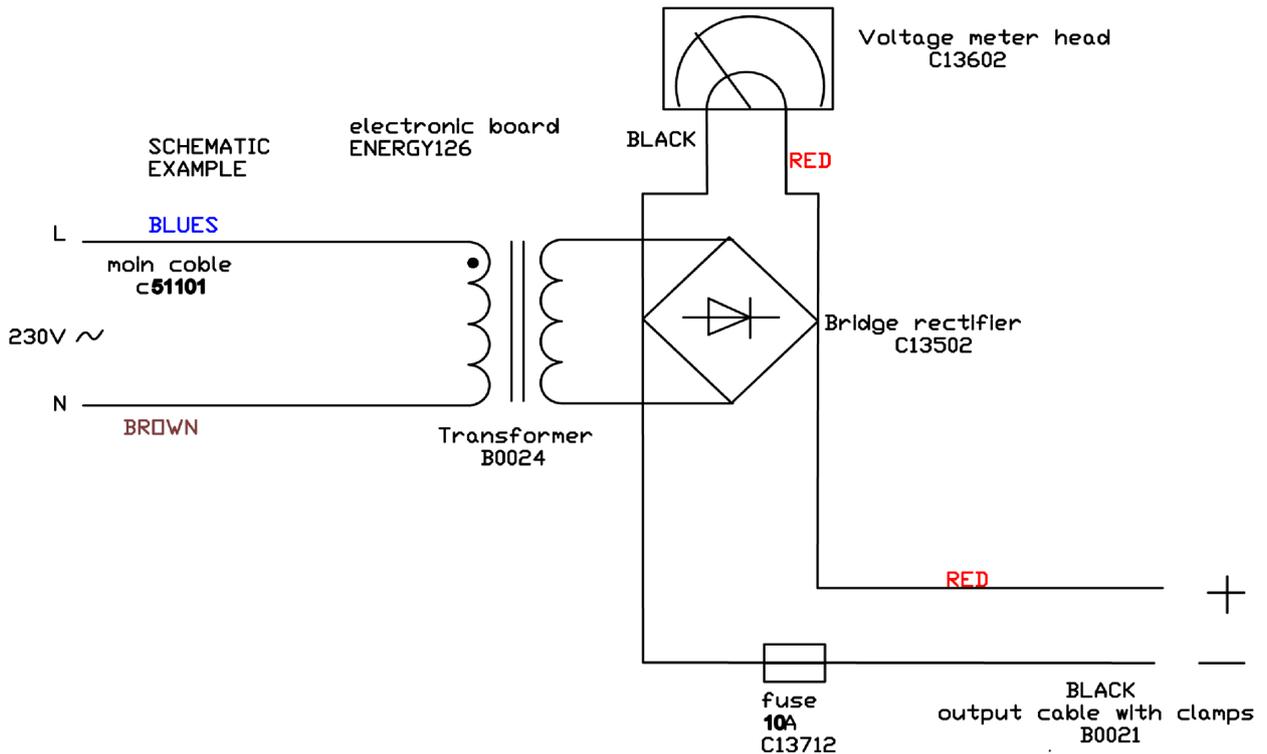

COMPONENTES

	ENERGY 124	ENERGY 126
Fusíveis	054530 (10 A)	
Grampo vermelho e preto	053106 (40 A)	

ÍCONES DE BATERIA

	Produto cujo fabricante participa na recuperação de embalagens, contribuindo para um sistema global de triagem, coleta seletiva e reciclagem de resíduos domésticos de embalagens.
	Produto reciclável que se enquadra em uma ordem de classificação (de acordo com o decreto n ° 2014-1577)
IP 20	Protegido contra o acesso a partes perigosas de corpos sólidos de diâmetro > 12,5 mm (equivalente dedo da mão)..
< 70dB	Nível de ruído

**GYS SAS**

134 Boulevard des Loges – BP 4159
53941 SAINT BERTHEVIN – FRANCE