

Art.-Nr. :

040311

Produkt :

Klappbock für Glasscheiben

Verwendung des Klappbocks für Glasscheiben :

- Verwenden Sie diesen Klappbock nur für Anwendungen, für welche er entwickelt wurde und vorgesehen ist.
- Modifizieren Sie ihn niemals für andere Anwendungen.

Auspacken :

Prüfen Sie beim Auspacken die Liste der Einzelteile auf Seite 2. Vergewissern Sie sich, dass kein Einzelteil fehlt. Kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.



Sicherheitshinweise

Achtung: diese Hinweise vermeiden Personenschäden.

- Die Verwendung dieses Produkts kann den Anwender Staub oder mikroskopischen Teilchen aussetzen, welche chemische Verbindungen enthalten, die Krebs und/oder Missbildungen bei Kindern hervorrufen können. Tragen Sie bei der Verwendung immer geeignete Schutzausrüstung und Schutzkleidung. Lesen Sie die mit dem Produkt gelieferten Hinweise. Nutzen Sie das Produkt erst, sobald Sie diese verstehen, und befolgen Sie diese.
- Tragen Sie bei Verwendung des Produkts eine geeignete Schutzbrille gemäß den vorgeschriebenen Normen.
- Wählen Sie das angemessene Zubehör in einer der Anwendung gerechten Größe und Bestimmung.
- Arbeiten Sie in einer sauberen Umgebung, gut gesichert, gut ausgeleuchtet, gut organisiert und gut ausgerüstet.
- Vergewissern Sie sich vor der Reparatur, dass das Fahrzeug sich in einer gesicherten Position befindet, und während der Reparatur sich nicht bewegen wird.

Wichtig :

Lesen Sie diese Anleitung und die Warnungen sorgfältig vor der Aufstellung, Anwendung, Wartung und Reparatur des Gerätes durch. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem zugänglichen Ort auf für den Fall, falls Sie dieses später nochmals zu Rate ziehen möchten.

WARNUNG


Für Ihre Sicherheit und um Personenschäden zu vermeiden:

- Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts immer geeignete Schutzausrüstung und Schutzkleidung sowie eine Schutzbrille.
- Die scharfen Enden der Röhren schneiden wie Klingen; seien Sie vorsichtig, verwenden Sie Papier oder Selbstklebefolie.
- Überlasten Sie den Klappbock nicht, um ein Umkippen zu vermeiden.

Informationen zum Produkt :

- Leichter Klappbock, mit einer Lastaufnahmekapazität von 230 kg.
- Konstruktion bestehend aus Metallröhren, mit Schaumstoff-Überzug auf den oberen Röhren.
- Ideal für die Arbeit mit Glasscheiben, Fahrzeugtüren, Kotflügeln, Hauben oder Stoßdämpfern.
- Höhe justierbar von 838 mm bis 1016 mm.



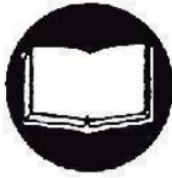


Art.-Nr. :

040311

Produkt :

**Klappbock für
Glasscheiben**

LISTE DER EINZELTEILE :

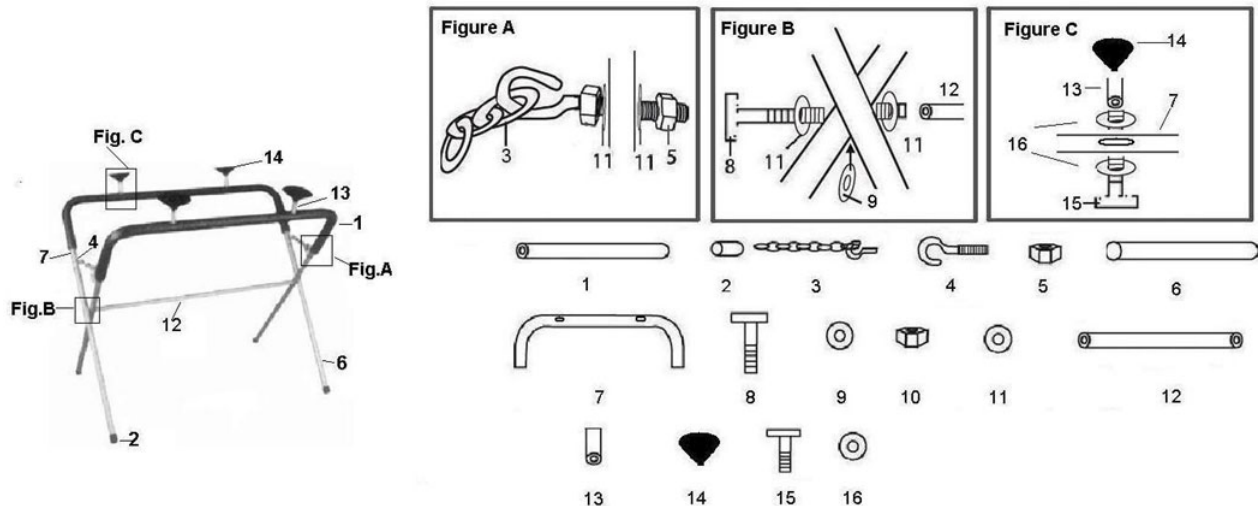

Teil n°	Beschreibung	Menge
01	Schaumstoff-Überzug	2
02	rutschfeste Kappe, Kunststoff	4
03	Kette mit Haken	2
04	Gewindestab mit Haken	2
05	6-Eck-Gewindemutter M8	4
06	Röhre, als Fuss dienend	4
07	Obere Röhre	2
08	Gewindestab M8 x 65mm	2

Teil n°	Beschreibung	Menge
09	Unterlegscheibe Ø8 x 30 mm	2
10	Gewindemutter M8	4
11	Unterlegscheibe Ø8 x 16 mm	12
12	Querstange	1
13	Halterung für Saugnapf	4
14	Saugnapf	4
15	Gewindemutter M10 x 45mm	4
16	Unterlegscheibe Ø10 x 30	8

Aufbauanleitung :

Die Ränder der Metallteile stellen eine Gefahrenquelle für Schnittverletzungen dar. Seien Sie vorsichtig beim Aufbau.

1. Setzen Sie die rutschfesten Kappen aus Kunststoff (#2) auf die Enden der als Fuss dienenden Röhren (#6).
2. Stülpen Sie den Schaumstoff-Überzug (#1) auf die oberen metallischen Röhren (#7). Setzen Sie anschliessend die als Fuss dienenden Röhren (#6) in die oberen Röhren; die Öffnungen müssen ineinandergreifen.
3. Verschrauben Sie die 6-Eck-Gewindemutter auf das Gewinde-Ende des Hakens mit der Kette (#3) bis zum Ende des Gewindes. Setzen Sie eine U-Scheibe ein (#11). Führen Sie den Gewindestab durch die Löcher in die als Fuss dienenden Röhren (#6) und in die oberen Röhren (#7) (Fig. A). Der Haken soll zur Innenseite des Klappbocks weisen. Setzen Sie eine zweite U-Scheibe und eine Gewindemutter ein, befestigen Sie diese gut. Handeln Sie ebenso für das zweite Paar von als Fuss dienenden Röhren. Nach dem Aufbau weisen die Haken zueinander auf der Innenseite.
4. Führen Sie die als Fuss dienenden Röhren (#6) in die oberen Röhren ein (#7). Drehen Sie die als Fuss dienenden Röhren, bis sie Röhren ineinandergreifen. Befestigen Sie die Haken (#4) und wiederholen Sie die unter Punkt 3 oben genannten Schritte. Die Haken sollen sich auf der Innenseite des Klappbocks gegenüber befinden.
5. Stellen Sie die 2 Teile des Klappbocks so zusammen, daß die Haken auf der Innenseite gegenüberliegen. Befestigen Sie die Kette zw. den Haken. Verbinden Sie die 2 als Fuss dienenden Röhren (#6) mit einem Gewindestab (#8), einer U-Scheibe (#11) und einer U-Scheibe (#9) zwischen den Füßen (s. Fig. B). Setzen Sie eine 3. U-Scheibe ein, und dann die Gewindemutter zum Verschliessen (#10) auf den Gewindestab. Handeln Sie ebenso auf der anderen Seite.
6. Montieren Sie die Saugnapfe (#14) auf die Halterungen für die Saugnapfe (#13). Schrauben Sie die Halterungen für die Saugnapfe (#13) auf die obere Röhre (#7) mit der Gewindemutter (#15) und 2 Unterlegscheiben (#16) (s. Fig. C).
7. Sobald der Klappbock vollständig zusammengebaut ist, müssen die Gewindemuttern gut befestigt werden. Ziehen Sie diese nicht zu fest, da die Röhren sich unter Druck deformieren könnten.