



Voordat u het apparaat in gebruik neemt moeten deze instructies gelezen en goed begrepen worden. Voer geen onderhoud of wijzigingen uit die niet in de handleiding vermeld staan.

Ieder lichamelijk letsel en iedere vorm van materiële schade, veroorzaakt door het niet naleven van de instructies in deze handleiding, kan niet verhaald worden op de fabrikant van het apparaat.

Raadpleeg, in geval van problemen of onzekerheid over het gebruik, een gekwalificeerd en bevoegd persoon om het apparaat correct te installeren. Lees de handleiding van de lashelm GYSMATIC 9/13 XL (art. code 065727) of 5/13 XXL (art. code 047846) voor gebruik van het ademhalingsbeschermingsysteem goed door.


GEBRUIKSINSTRUCTIES

Het TH2/TH3 deeltjesfilter is bestemd voor een gebruik met het ademhalingsbeschermingsysteem van de GYSMATIC 9/13 XL lashelm (art. code 065727) of 5/13 XXL (art. code 047846), dat de lasser via een luchtslang van gefilterde lucht voorziet.

De complete uitrusting kan worden gebruikt in een omgeving waar het nodig is om een ademhalingsbeschermingsysteem klasse TH2P (Filter TH2) of TH3P (Filter TH3) te gebruiken. Dit systeem beschermt u tegen het inademen van door deeltjes verontreinigde lucht.

De gebruikstemperatuur voor het filter ligt tussen -5°C en +55°C.

Het filter moet worden gebruikt in combinatie met het voorfilter en het vonkenscherm.

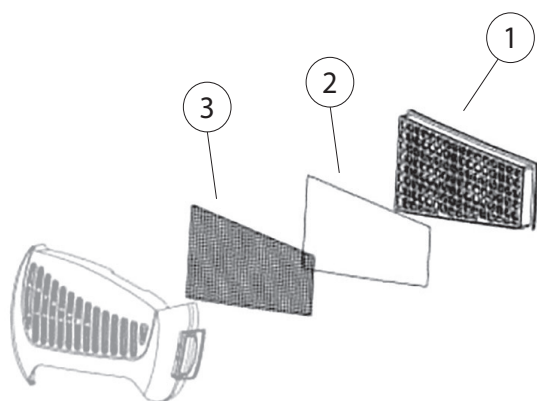

- 1- Filter TH2 (art. code 038424) / Filter TH3 (art. code 065734)
- 2- Voorfilter (art. code 038417)
- 3- Vonken-bescherming

Het filter mag niet direct in de lashelm geïnstalleerd worden, en mag onder geen beding gewijzigd worden. Een doeltreffende filtering kan niet meer gegarandeerd worden als er één of meerdere onderdelen van het filter gewijzigd zijn.

Het filter moet tegelijk met het voorfilter vervangen worden.

ASSEMBLAGE

1	<p>Plaats de vonken-bescherming in de klep. <i>(Reinig het of vervang het indien nodig)</i></p>	2	<p>Breng het voorfilter in.</p>
3	<p>Breng het filter in.</p>	4	<p>Vergrendel het klepje.</p>

BEWAREN EN ONDERHOUD

Het filter moet worden bewaard op een schone en droge plek, bij een temperatuur tussen -10°C en +60°C, en bij een relatieve luchtvochtigheid die lager is dan 90% HR.

De levensduur van het filter is 12 maanden. Controleer, bij intensief gebruik van uw ademhalingsbescherming, regelmatig of de filters vervuild zijn geraakt, en vervang deze indien nodig eerder dan aangegeven.

Het filter mag niet meer worden gebruikt als de vervaldatum verlopen is.

GOEDKEURING

Het deeltjesfilter is conform de Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen.

- Het TH2 deeltjesfilter is ontworpen en gefabriceerd conform de norm EN 12941 :1998+A2:2008 met een TH2 P R SL classificatie.
- Het TH3 deeltjesfilter is ontworpen en gefabriceerd conform de norm EN 12941 :1998+A2:2008 met een TH3P R SL classificatie.

Dit filter kan alleen het voorgenoemde beschermingsniveau bieden als het gebruikt wordt met een compleet GYSMATIC AIR ademhalingsbeschermingsstelsel.

Het TH2 deeltjesfilter is bij fabricatie gecontroleerd door de aangemelde instantie :

INSPEC International Ltd. 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom	NB 0194
---	----------------

Het TH3 deeltjesfilter is bij fabricatie gecontroleerd door de aangemelde instantie :

Occupational Safety Research Institute v.v.i. Jeruzalemska 1283/9 110 00 PRAHA 1 Czech Republic	NB 1024
---	----------------

PICTOGRAMMEN

	Appara(a)t(en) conform de Europese richtlijnen.		Afzonderlijke inzameling vereist - Gooi het apparaat niet weg met het huishoudelijk afval.
	Materiaal in overeenstemming met de Britse richtlijnen.		Dit product is recyclebaar, niet met het huishoudelijk afval weggooien maar deponeren in het daarvoor bestemde gescheiden afval-circuit.
	Waarschuwing ! Lees voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing door.		Bewaren : aanbevolen vochtigheidsgraad < 90%
	Opslagtemperatuur		



GYS SAS
1, rue de la Croix des Landes
CS 54159
53941 SAINT BERTHEVIN Cedex
France