



GYTECH 7000

- FR** 2-6 / 31-34
- EN** 7-11 / 31-34
- DE** 12-16 / 31-34
- ES** 17-20 / 31-34
- NL** 21-25 / 31-34
- IT** 26-30 / 31-34

POUR VOTRE SECURITE

Ce manuel d'utilisation comprend des indications sur le fonctionnement de votre appareil et les précautions à suivre pour votre sécurité. Merci de le lire attentivement avant première utilisation et de le conserver soigneusement pour toute relecture future.

DESCRIPTION GENERALE

GYSTECH 7000 a été développé pour recharger la plupart des batteries au plomb avec ou sans entretien, couramment utilisées pour les voitures et pour de nombreux autres véhicules. Ces batteries peuvent être de plusieurs types ex: liquides (Electrolyte liquide), GEL (électrolyte gélifié), AGM (électrolyte imprégné). Il a été conçu :

- pour la recharge des batteries 12V (6 éléments de 2V) de 14 Ah à 130 Ah, ou pour le maintien en charge des batteries 12V de 14 à 230 Ah.
- pour la recharge des batteries 24V (12 éléments de 2V) de 14 Ah à 60 Ah, ou pour le maintien en charge des batteries 24V de 14 à 120 Ah.

Il détecte automatiquement la tension nominale de la batterie qui lui est connecté (12/24) (>7.8 V).

SECURITE

- Ne pas tenter de recharger des piles ou batteries non rechargeables.
- Ne pas utiliser pour alimenter en basse tension des appareils électriques.
- Approprié pour un usage en intérieur.
- Ne pas couvrir le chargeur pendant l'utilisation.
- Le chargeur doit être placé de façon telle que la fiche de prise de courant soit accessible.
- Respecter le calibre du fusible indiqué sur le chargeur.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Avant la charge lire les instructions. Déconnecter l'alimentation avant de brancher ou de débrancher les connexions sur la batterie. **Mise en garde** : Gaz explosif, éviter les flammes et les étincelles. Assurer une aération suffisante pendant la charge.
- La charge doit être effectuée dans un local abrité, suffisamment aéré ou spécialement aménagé.
- Produit faisant l'objet d'une collecte sélective. Ne pas jeter dans une poubelle domestique.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

BRANCHEMENTS

- 1 Charge d'une batterie installée sur le véhicule
 - a- Avant tout branchement/débranchement, le chargeur doit être déconnecté de la prise secteur.
 - b- Vérifier la polarité des bornes de la batterie. La borne positive ("+") est habituellement plus large que la borne négative.
 - c- Identifier la borne de la batterie connectée au châssis du véhicule (masse). Habituellement, c'est la borne négative.
 - d- Recharge d'une batterie dont la borne négative est reliée à la masse du véhicule:

- Vérifier que le câble noir (connecté à la borne "-") n'a aucun contact avec toute canalisation combustible ou avec la batterie.
 - Connecter le câble rouge ("+") à la borne positive de la batterie ("+"), puis le cordon noir ("-") au châssis du véhicule.
- e- Recharge d'une batterie dont la borne positive est reliée à la masse du véhicule:
- Vérifier que le câble rouge (connecté à la borne "+") n'a aucun contact avec toute canalisation combustible ou avec la batterie.
 - Connecter le câble noir à la borne négative et le câble rouge ("+") au châssis du véhicule.
- ② Charger une batterie non connectée au véhicule.
- a- Avant tout branchement/débranchement, le chargeur doit être déconnecté de la prise secteur
- b- Connecter le câble rouge ("+") à la borne positive ("+") de la batterie et le câble noir ("-") à la borne négative ("-").
- ③ Branchement à demeure grâce au câble à cosses (acc. n°15)
- Attention: ne pas connecter le câble à cosses au chargeur lors du montage.
- a- connecter le fil rouge du câble à cosses sur la borne positive de la batterie
- b- connecter le fil noir du câble à cosses sur la borne négative de la batterie.
- c- Fixer les câbles sur le châssis du véhicule. Attention : les câbles ne doivent pas être pincés ou en contact avec des surfaces chauffantes ou coupantes.
- d- C'est seulement après ce montage que vous pourrez raccorder le câble du chargeur.
- ④ Après la charge, débrancher le chargeur de batterie de l'alimentation réseau, puis retirer la connexion du châssis et enfin la connexion de la batterie, dans cet ordre. Dans le cas du branchement à demeure, débrancher d'abord l'alimentation réseau, puis la connexion à la batterie.

MODES PROPOSES ET SELECTION

Le gystech vous propose 5 modes de fonctionnement: 2 modes de charge et 3 modes spécifiques. Pour choisir votre mode se référer au tableau ci-dessous ainsi qu'aux différentes explications (page 4 et 5 : mode charge et modes spécifiques) :


MODES		UTILISATION BATTERIE			TENSION & CAPACITE BATTERIE
		SECOURS <i>(ex :alarme)</i>	EN CYCLAGE* <i>(=charge/décharge ; ex : balayeuse...)</i>	AUTOMOBILE <i>(batterie avec ou sans entretien)</i>	
Modes charge	12V.		✓	✓	12V 14 à 230 Ah
	24V		✓		24V 14 à 120 Ah
Modes spécifiques	13,6V / Max		✓	✓	12V 14 à 230 Ah
	Recover		✓	✓	12V 14 à 230 Ah
	Supply 5A		<i>Mode « alimentation » (en substitution de batterie)</i>		

* Remarque : pour la recharge des batteries étanches utilisées en cyclage, sélectionner la position « froid »

Sélection des modes.

Lors de sa mise en marche, le chargeur active le dernier mode sélectionné (sauf si c'était le mode 13,6V/supply ou 16V Boost mode) et détecte automatiquement la tension de votre batterie (12V/24V). Appuyer ensuite sur la touche pour sélectionner un autre mode parmi ceux qui vous sont proposés dans l'ordre suivant :

Batteries 12V



Batteries 24V



Pour le mode supply 5A, Presser la touche 3 secondes.

MODES CHARGES

Pour batteries 12V

Mode 12V +0°C

Le chargeur commence la charge en délivrant un courant de $7A \pm 10\%$. La charge se déroule en plusieurs phases jusqu'à ce que la tension atteigne $14.4V \pm 0,25V$. Un courant de compensation est ensuite fourni pour maintenir la batterie pleinement chargée.

Mode 12V (-0°C)

Le chargeur commence la charge en délivrant un courant de $7A \pm 10\%$. La charge se déroule en plusieurs phases jusqu'à ce que la tension atteigne $14.7V \pm 0,25V$. Un courant de compensation est ensuite fourni pour maintenir la batterie pleinement chargée.

Pour batteries 24V

Mode 24V (+0°C)

Le chargeur commence la charge avec un courant de $3,5A \pm 10\%$. La charge se déroule en plusieurs phases jusqu'à ce que la tension atteigne $28.8V \pm 0,25V$. Un courant de compensation est ensuite fourni pour maintenir la batterie pleinement chargée.

Mode 24V (-0°C)

Le chargeur commence la charge en délivrant un courant de $3,5A \pm 10\%$. La charge se déroule en plusieurs phases jusqu'à ce que la tension atteigne $29.4V \pm 0,25V$. Un courant de compensation est ensuite fourni pour maintenir la batterie pleinement chargée.

Étapes et voyant de charge

Après connexion de la batterie, avant de commencer la charge, le Gystech 7000 détecte automatiquement sa tension.

Les différentes étapes de charge sont indiquées par les voyants suivants :

→ → →				Etat de charge	Processus de charge
Flash	-	-	-	< 25%	Diagnostic
On	Flash	-	-	< 50%	Charge principale
On	On	Flash	-	< 75%	Charge principale
On	On	On	Flash	< 100%	Egalisation
On	On	On	On	100%	maintien

Temps de charge

Capacité Batterie (Ah)	Temps de charge de 20 % à 80% (heures)	
	Batt.12V	Batt.24V
14	Charge 2H30	Charge 4H50
60	Charge 7H30	Charge 15H
100	Charge 12H	Charge 24H
120	Charge 15 H	Charge 30 H
230	Charge 29 H	-


MODES SPECIFIQUES :


MODE RECOVER 

Ce mode est utile pour « récupérer » la plupart des batteries 12V, de 14 à 230 AH, qui ont débuté un processus de sulfatation (ce qui arrive après un maintien de la batterie dans un état déchargé pendant un temps d'une journée ou plus). **Avant d'utiliser ce mode, il est impératif de déconnecter la batterie du véhicule.** Dans ce mode le chargeur délivre une tension de $16,5V \pm 0,2V$ avec un courant limité à $1,5A \pm 10\%$. Si la batterie est profondément déchargée (4,5V), la fonction sera active pendant 3 heures maximum. Dès que la batterie acceptera la charge, Gystech passe automatiquement en mode charge : le voyant Recover clignote différemment (0,5s ON / 1s off) et les voyants de charge s'allument en fonction de l'évolution de la charge.


MODE 13,6V/Max. 

Ce mode est utile pour maintenir en charge sur une période prolongée (par ex. hivernage) les batteries 12V étanches ou sans entretien (SLA, VLRA, AGM, GEL) de 14 à 230 Ah. Il est particulièrement adapté pour les batteries dont la capacité doit être au maximum tels que les voiture de golf, balayeuses ou batteries utilisées en secours...

Sélectionner le mode en pressant , jusqu'à allumage du voyant 13,6V/Max. Dans ce mode, le Gystech commence la charge de maintenance à tension constante $13,6V \pm 0,2V$ avec un courant limité à $5A \pm 10\%$. Les protections anti-étincelle et contre les surcharges sont actives.

MODE SUPPLY 5A. 

Ce mode transforme votre chargeur de batterie en source d'alimentation (sans avoir besoin d'y connecter une batterie). Le chargeur délivre 12V limité à $5A \pm 0,5A$. Dans ce mode, le système anti-étincelle est désactivé. Cependant la protection contre les inversions de polarité reste active.

Pour activer cette fonction, appuyer 3 secondes sur .


PROTECTION






Le Gystech 7000 est protégé contre les courts circuits, inversion de polarité. Il dispose d'un système anti-étincelle qui évite toute étincelle lors du branchement du chargeur sur la batterie (inactif en mode supply).

Il s'auto-protège (arrêt de la charge + affichage ) si la tension de la batterie est en dessous de $4,5V \pm 0,5V$ pour batterie 12V ou $16V \pm 0,5V$ pour batterie 24V).

Le Gystech 7000 possède d'un capteur de température. Durant toute la charge, si le chargeur devient trop chaud, il réduit le courant de charge pour s'auto protéger. Lorsque que la température ambiante redevient acceptable, Gystech 7000 reprendra sa charge normale.

ANOMALIES, CAUSES, REMEDES

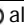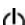En cas de problème, le chargeur se met automatiquement en protection et allume le voyant(). Afin d'éviter d'endommager la batterie, le système restera dans cette position jusqu'à ce que l'utilisateur intervienne.

	Problèmes	Causes	Remèdes
Modes 12V/24V / 13,6V / Recover	Voyant  allumé	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Court circuit ▪ Circuit ouvert ▪ Tension batterie < 4,5V ± 0,5 (pour batt. 12V) ou <16V± 0,25 (pour batt. 24V) ▪ Le chargeur est : <ul style="list-style-type: none"> - en phase diagnostic pendant plus de 7 heures. - en phase charge principale pendant + de 41 heures. 	1- Vérifier qu'il n'y a pas de consommation normale ou anormale dans le circuit du véhicule 2- Vérifier que les pinces sont bien connectées 3- Après ces corrections, si le voyant  reste allumé, la batterie sulfatée ou détériorée est sans doute à remplacer. (nb : Vous êtes en mode 12V ou 13,6V essayez le mode recover)
	Voyant  et  allumés	Inversion de polarité	Vérifier que les pinces sont bien connectées
Modes 12V/24V	Après avoir cliqué sur  , les leds charge clignotent	Le chargeur analyse s'il s'agit d'une batterie 12V très chargée ou une batterie 24V très déchargée. (sélection automatique de la tension)	Comportement normal du chargeur : Attendre la fin de l'analyse : 1 à 2 minutes
Modes Recover.	Le voyant recover clignote, mais les voyants indiquant les étapes de charge n'évolue plus depuis plusieurs heures.	Batterie détériorée.	La batterie irrécupérable est à remplacer.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie couvre tous défauts ou vices de fabrication pendant 1 an, à compter de la date d'achat (pièces et main d'oeuvre).

La garantie ne couvre pas :

- Toutes autres avaries dues au transport.
- L'usure normale des pièces (Ex. : câbles, pinces, etc.).
- Les incidents dus à un mauvais usage (erreur d'alimentation, chute, démontage).
- Les pannes liées à l'environnement (pollution, rouille, poussière).

En cas de panne, retourner l'appareil à votre distributeur, en y joignant :

- un justificatif d'achat daté (ticket de sortie de caisse, facture....)
- une note explicative de la panne.

FOR YOUR SAFETY

This manual contains important safety and operating instructions. Read this manual carefully before using the charger for the first time and keep it in a safe place for future reference.

PRODUCT FEATURE

GYSTECH 7000 is designed for charging a variety of SLA (Sealed Lead Acid) batteries, widely used in cars and several other vehicles. The batteries may be of various types i.e. WET/Flooded (Liquid Electrolyte), GEL (Gelatin type Electrolyte, absorbed into the plates), AGM (Absorbed Glass Mat) batteries. Gystech :

- charges 12V batteries (6 cells of 2V) from 14 Ah to 130 Ah, or provides maintenance charge for 12V batteries from 14 to 230 Ah.
- charges 24V batteries (12 cells of 2V) from 14 Ah to 60 Ah, or provides maintenance charge for 24V batteries from 14 to 120 Ah.

It automatically detects the nominal voltage of the battery connected (12/24) (> 7.8 V).

SAFETY INFORMATION

- Do not use it for any other purposes
- Do not attempt to charge non rechargeable batteries
- Respect the rating of the fuse, which is indicated on the charger.
- Do not cover the charger while charging.
- The charger must be placed in such a way that the socket is accessible.
- Follow fuse size/type indicated on the charger.
- If the power supply cable is damaged it must be replaced by the manufacturer, its after-sales department or by a qualified person in order to avoid danger.
- Before the charge, read the instructions. Disconnect the power supply before plugging or unplugging connexions on the battery. **Warning** : Explosive gas, avoid flames and sparks. Insure a sufficient aeration while charging.
- Charging should be carried out in a well-ventilated, weather protected facility.
- Separate collection required. Do not throw in a domestic dustbin.
- This device can be used by children older than 8 and people with reduced physical, sensory or mental capacities or without any experience, if they are properly supervised or if instructions to use the device safely has been given and if the risks incurred have been understood. Children must not play with the device. Cleaning and maintenance by the user must not be done by children with no supervision.

CONNECTIONS

- 1 Charging of a permanently installed battery in a vehicle
 - a- Before connecting or disconnecting the battery leads, the power cord should be removed from the mains.
 - b- Check polarity of battery posts. A positive ("+") battery post usually has a larger diameter than a negative one.
 - c- Identify the pole of battery which is connected to the chassis (earth). Normally the negative terminal is connected to the chassis.
 - d- Charging of negative earthed battery :
 - Make sure the black wire ("-") pole connection) has no contact with the fuel line or the battery.
 - Connect the red wire("+") to the positive ("+") pole of the battery and the black wire ("-") to the vehicle chassis.
 - e- Charging of positive earthed battery :
 - Make sure the red wire ("+" pole connection) has no contact with the fuel line or the battery.
 - Connect the black wire("-") to the negative ("-") pole of the battery and the red wire ("+" to the vehicle chassis
- 2 Charging of a battery not connected to a vehicle

- a- Before connecting or disconnecting the battery leads, the power cord should be removed from the mains.
- b- Connect the red wire (“+”) to the positive (“+”) pole of the battery and the black wire (“-”) to the negative (“-”) pole.
- 3 Permanent connection to the vehicle battery (cable with eyelet terminals = accessories n°15)
Warning : during the mounting, do not connect the charger to the cable with eyelet terminals.
 - a- Connect the red cable to the positive battery's pole
 - b- Connect the black cable to the negative battery's pole
 - c- Fix your cable to the vehicle chassis
 Make sure that the cable is not being pinched or in contact with warm surfaces or sharp edges.
 - d- After this, the quick contact of the charger can be connected.
- 4 After charging, disconnect the battery charger from supply mains. Then remove the chassis connection and the battery connection, in this order. In case of permanent connection to the vehicle battery, first disconnect the battery charger from supply mains, then from the battery connection.

SUGGESTED MODES AND SELECTION

Gystech 7000 provides 5 modes : 2 charging modes and 3 specific modes.

To select your charging mode, please refer to the following table and explanations (page 4 and 5 : charging modes and specific modes) :


MODES		BATTERY USE			BATTERY VOLTAGE & SIZE	
		EMERGENCY <i>(i.e.alarm)</i>	IN CYCLE* <i>(=charging/discharging ; i.e. : sweeper...)</i>	AUTOMOBILE <i>(battery with or without maintenance)</i>		
Charging modes	12V	LED +0° 12v	✓	✓	Normal condition	12V 14 to 230 Ah
		12v -0°			Cold condition	
	24V	+0° 24v	✓		Normal condition	24V 14 to 120 Ah
		24v -0°			Cold condition	
Specific modes	13,6V / Max		✓	✓		12V 14 to 230 Ah
	Recover		✓	✓	✓	12V 14 to 230 Ah
	Supply 5A	 + 	<i>« Alimentation » mode (substitute battery)</i>			

* Remark: to recharge sealed batteries used in cycle, select the « cold » mode.

Select charging mode

At the beginning of the charging process, the charger begins functioning in the last operation mode (except in the 13,6V/Supply mode or 16V Boost mode) and automatically checks the voltage of the battery (12V/24V). Press on to select another mode between the charging modes which are suggested in the following order :

12V batteries



24V batteries



To obtain the supply 5A mode, press on during 3 seconds.

CHARGING MODES

For 12V batteries

12V mode (+0°C)

The charger begins the charging process with a current intensity of $7A \pm 10\%$. The charging process goes on by different stapes until to reach a voltage of $14.4V \pm 0,25V$. A maintenance current is then delivered to maintain the battery fully charged up.

12V mode (-0°C)

The charger begins the charging process with a current intensity of $7A \pm 10\%$. The charging process goes on by different stapes until to reach a voltage of $14.7V \pm 0,25V$. A maintenance current is then delivered to maintain the battery fully charged up.

For 24V batteries

24V mode (+0°C)

The charger begins the charging process with a current intensity of $3,5A \pm 10\%$. The charging process goes on by different stapes until to reach a voltage of $28.8V \pm 0,25V$. A maintenance current is then delivered to maintain the battery fully charged up.

24V mode (-0°C)

The charger begins the charging process with a current intensity of $3,5A \pm 10\%$. The charging process goes on by different stapes until to reach a voltage of $29.4V \pm 0,25V$. A maintenance current is then delivered to maintain the battery fully charged up.

Charging process and indicators

Once connected to the battery and at the beginning of the charging process, Gystech 7000 will automatically checks the voltage of the battery.

The different charging stapes are described by the following light indicators :

										Charging state	Charging process
Flash	-	-	-	< 25%	Diagnostic						
On	Flash	-	-	< 50%	Main charge						
On	On	Flash	-	< 75%	Main charge						
On	On	On	Flash	< 100%	Equalization						
On	On	On	On	100%	Maintenance charge						

Charging time

Battery size (Ah)	Charging time from 20 % to 80% (hours)	
	12V battery	24V battery
14	2H30 charge	4H50 charge
60	7H30 charge	15H charge
100	12H charge	24H charge
120	15 H charge	30 H charge
230	29 H charge	-

SPECIFIC MODES :

MODE RECOVER

This function is useful to « recover » most of the 12V batteries, from 14 to 230 AH, which started a sulphating process (which occurs when a battery is maintained in a state of discharge during one day or more). **Before using this mode, it is compulsory to remove the battery from the vehicle.**

With this mode, the charger provides a voltage of $16,5V \pm 0,2V$ with a limited current of $1,5A \pm 10\%$. If the battery is deeply discharged ($4,5V$), the function will be active during 3 hours maximum. As soon as the battery is accepting the charge, the charger will shift automatically to the charge mode : the indicator “recover” blinks differently (0.5s ON / 1s off) and the charge indicators blink according to the evolution of the charge.

MODE 13,6V/Max.

This function is useful to maintain the charging process during an extended period (for instance: wintering) the 12V batteries, waterproof or without maintenance (SLA, VLRA, AGM, GEL) from 14 to 230Ah. It is particularly adapted for batteries which capacitance should always be at the maximum, as for instance golf cars, power sweeper, or batteries used for emergency...

Select the mode by pressing , until the indicator 13,6V/Max lights. With this function, Gystech 7000 will start the maintenance charge with a constant voltage of $13,6V \pm 0,2V$ and with a limited current of $5A \pm 10\%$. The protections anti-spark and against the overloads are activated.

MODE SUPPLY 5A.

This function changes your battery charger into a power supply (without any need to connect a battery). The charger provides a voltage of 12V with a limited current of $5A \pm 0,5A$. With this mode, the anti-spark system is disabled. However, the protection against the polarity reversal keeps active.

To choose this function, press 3 seconds on

PROTECTION

Gystech 7000 charger is protected against short circuits and polarity inversion. Its anti-spark system avoids any spark while connecting the charger to the battery (inactive system with the supply mode). The charger protects itself (charging interruption + indicator switched on if the battery voltage is $< 4,5V \pm 0,5V$ for a 12V battery or $< 16V \pm 0,5V$ for a 24V battery).

Gystech 7000 charger is protected by a thermal sensor. During the charging process, if the charger becomes too hot or due to extreme ambient temperature, the power output is automatically reduced to protect itself from damage. Charger increases power automatically when the ambient temperature drops.

PROBLEMS, CAUSES AND SOLUTIONS

In case of problem, the charger automatically switches on protection mode and the power indicator lights on. The system will remain in that position until the user intervenes.

	Problem	Causes	Solutions
12V/24V / 13,6V / recover modes	Indicator switched on	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Short circuit ▪ Circuit open ▪ Battery voltage $< 4,5V \pm 0,5$ (for a 12V battery) or $< 16V \pm 0,25$ (for a 24V battery) ▪ The charger is in diagnostic process for more than 7 hours ▪ in Main Charge Process for more than 40 hours 	<ol style="list-style-type: none"> 1- Check that there is no voltage loss in the vehicle circuit 2- Check that the clamps are well connected 3- After corrections, if the indicator is still on, the sulfated or damaged battery may be replaced (nb : are you in 12V or 13,6V mode maximum ? Please try the recovery function)
	Indicators and switched on	Polarity reversal	Check that the clamps are well connected
12V/24V modes	after having pressed on , the charge indicators blink	The charger analyses if it detects a well charged battery of 12V or a deeply discharged one of 24V (automatic selection of the voltage)	Normal behaviour of the charger : Wait for the end of the analysis (1 or 2 minutes)

Recovery mode	The recover indicator blinks but the charge evolution indicators haven't changed for several hours.	Damaged battery	Cannot be recovered, needs to be replaced
---------------	---	-----------------	---

ZU IHRER SICHERHEIT

Diese Bedienungsanleitung umfasst Hinweise über die verschiedenen Funktionen Ihres Geräts und die Sicherheitsmassnahmen. Bevor Sie erstmal das Gerät einschalten, bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die zukünftige Fragen.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

GYSTECH 7000 wurde entwickelt um die meisten Bleibatterien die gewöhnlich in Kraftfahrzeugen und in zahlreichen anderen Fahrzeugen eingesetzt werden, mit oder ohne Wartung, zu laden. Batterie-Typen die angeschlossen werden können: Flüssig (Flüssige Elektrolyte), GEL (Gel Elektrolyte), AGM (Imprägnierte Elektrolyte). Er wurde entwickelt um:

- 12V Batterien (6 x 2V Elemente) von 14 Ah bis 130 Ah zu laden, oder für die Erhaltungslademodi von 12V Batterien von 14 bis 230 Ah.
- 24V Batterien (12 x 2V Elemente) von 14 Ah bis 60 Ah zu laden, oder für die Erhaltungslademodi von 24V Batterien von 14 bis 120 Ah.

Das Gerät ermittelt automatisch die Nominalspannung der angeschlossenen Batterie. (12/24V) (>7.8V)

SICHERHEIT

- Versuchen Sie niemals defekte oder nicht aufladbare Batterie zu laden.
- Beachten Sie den Überhitzungsschutz des Gerätes.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Ladevorganges nicht be-/verdeckt o.ä. wird.
- Achten Sie während der Ladung auf einen frei zugänglichen Netzanschluss.
- Wenn der Netzstecker beschädigt ist, muss dieser durch den Hersteller oder seinen Reparaturservice ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Lesen Sie vor dem Laden die Anweisungen. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie Kabel und Zangen an die Batterie klemmen oder abklemmen. **Achtung:** Explosivgas - Vermeiden Sie stets Feuer und Funkenflug und sorgen Sie während der Aufladung für eine gute Belüftung.
- Öffnen Sie nicht das Gerät. Achtung: Änderungen und Eingriffe am Gerät von nicht autorisierten Personen setzen die Garantie und Konformitätserklärung der Firma GYS außer Kraft!
- Das Gerät ist ein Produkt für selektives Einsammeln (Sondermüll). Werfen Sie es daher nicht in die häusliche Mülltonne.
- Das Gerät ist für den Gebrauch durch Kinder von mindestens 8 Jahren und durch Personen, deren physische und mentale Fähigkeiten eingeschränkt sind oder über keine Erfahrung oder Kenntnisse verfügen – nur unter Aufsicht oder nach Anweisung durch das zuständige Sicherheitspersonal und wenn die möglichen Risiken berücksichtigt werden. Das Gerät ist kein Spielzeug! Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

ANSCHLUSS

❶ Ladung eingebauter Starterbatterien:

- a- Bevor sie die Batteriezangen an- oder abklemmen, trennen Sie das Gerät vom Netz.
- b- Prüfen Sie die Polarität der Batterieanschlüsse. Der Pluspol hat meist größere Abmessungen als der Minuspol.
- c- Suchen Sie den Pol, welcher mit der Karosserie verbunden ist. Normalerweise ist das der Minuspol.
- d- Ladung von Batterien mit geerdetem Minuspol:
 - Stellen Sie sicher, dass das schwarze Kabel keinen Kontakt zur Batterie oder Benzinleitung hat.
 - Verbinden Sie das rote Kabel mit dem Pluspol („+“) der Batterie und das schwarze Kabel („-“) mit einer unlackierten, blanken Stelle an der Karosserie.
- e- Ladung von Batterien, mit geerdetem Pluspol:
 - Stellen Sie sicher, dass das rote Kabel keinen Kontakt zur Batterie oder der Benzinleitung hat.
 - Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem Minuspol („-“) der Batterie und das rote Kabel („+“) mit einer unlackierten, blanken Stelle an der Karosserie.

❷ Ladung ausgebauter Batterien:

- a- Bevor Sie die Batteriezangen an- oder abklemmen, trennen Sie das Gerät vom Netz.

b- Verbinden sie das rote Kabel („+“) mit dem Pluspol („+“) der Batterie und das schwarze Kabel („-“) mit dem Minuspol („-“) der Batterie.

3 Dauerhafter Anschluss des Adapterkabels mit Ringkabelschuhen (Zubehör Nr. 15):

Warnung: Während der Montage soll das Gerät nicht mit dem Adapterkabel verbunden werden!

a- Verbinden sie das rote Kabel („+“) mit dem Pluspol („+“) der Batterie

b- Verbinden sie das schwarze Kabel („-“) mit dem Minuspol („-“) der Batterie

c- Fixieren sie das Kabel an einer gut zugänglichen Stelle der Karosse und stellen sie sicher, dass es nicht mit heißen Teilen oder scharfen Kanten in Berührung kommt.

d- Anschließend nutzen die Kabelsteckverbindung.

4 Nach erfolgter Ladung trennen Sie das Ladegerät vom Netz:

Zuerst die Klemme von der Karosserie und dann die Klemme an der Batterie entfernen. Bitte beachten Sie unbedingt die Reihenfolge.

MODI UND MODUS AUSWAHL

Das Gystech Gerät hat 5 verschiedene Modis zu auswahl: 2 Lademodi und 3 spezifische Modis. Um Ihren Modus zu wählen, benutzen Sie die untenstehende Tabelle mit Modis- Beschreibung. (Seite 13 und 14: lade Modi und spezifische Modi):


	MODI	BATTERIE NÜTZUNG			SPANNUNG & BATTERIE-KAPAZITÄT
		SICHERHEIT <i>(ex :alarme)</i>	ZYKLUS* <i>(=Lädt / Entlädt)</i>	FAHRZEUG <i>(Batterie mit und ohne Wartung)</i>	
Lade Modi	12V.		✓	✓	In normalen Witterungsbedingungen
					In kalte Bedingungen
	24V		✓		In normalen Witterungsbedingungen
					In kalte Bedingungen
Spezifische Modi	13,6V/Max		✓	✓	12V 14 bis 230 Ah
	Recovery		✓	✓	12V 14 bis 230 Ah
	Supply 5A		<i>Stromversorgungs Modus (Batterieersatz)</i>		

* Bemerkung: um wasserdichten Batterien zu laden, Zyklus und Kalte Witterungsbedingungen -Modus wählen

Modus Auswahl

Beim Einschalten des Ladegeräts, wird automatisch der letzte Modus aktiviert (außer wenn der Modus 13,6V/supply oder 16V Boost ausgewählt war) und ermittelt selbst die Spannung Ihrer Batterie (12V/24V) . Drücken sie auf die Taste um einen anderen Modus in folgender Reihenfolge zu wählen:

12V Batterie



24V Batterie



Für den Supply Modus, 3sekunden die Taste gedrückt halten.

LADE MODUS

Für 12V Batterien

12V (+0°C Modus)

Das Ladegerät beginnt die Ladung, indem es einen Ladestrom von $7Ah \pm 10\%$ liefert. Die Ladung der Batterie erfolgt in mehreren Schritten bis Sie ,die Spannung $14.4V \pm 0,25V$ erreicht hat. Ein Kompensationsstrom sorgt danach die Batterieladung aufrechtzuerhalten.

12V (-0°C) Modus

Das Ladegerät beginnt die Ladung, indem es einen Ladestrom von $7Ah \pm 10\%$ liefert. Die Ladung der Batterie erfolgt in mehreren Schritten bis Sie ,die Spannung $14.7V \pm 0,25V$ erreicht hat. Ein Kompensationsstrom sorgt danach die Batterieladung aufrechtzuerhalten

Für 24V Batterien

24V (+0°C) Modus

Das Ladegerät beginnt die Ladung, indem es einen Ladestrom von $3,5Ah \pm 10\%$ liefert. Die Ladung der Batterie erfolgt in mehreren Schritten bis Sie ,die Spannung $28.8V \pm 0,25V$ erreicht hat. Ein Kompensationsstrom sorgt danach die Batterieladung aufrechtzuerhalten.

24V (-0°C) Modus

Das Ladegerät beginnt die Ladung, indem es einen Ladestrom von $3,5Ah \pm 10\%$ liefert. Die Ladung der Batterie erfolgt in mehreren Schritten bis Sie ,die Spannung $29.4V \pm 0,25V$ erreicht hat. Ein Kompensationsstrom sorgt danach die Batterieladung aufrechtzuerhalten.

Ladeetappen und Ladekontroll- Anzeige

Nach anschliessen der Batterie und vor Ladebeginn , ermittelt der Gystech 7000 automatisch die Batteriespannung . Die verschiedenen Ladeetappen werden von den folgenden Kontroll-Anzeigen angegeben:

				Landestand	Ladungsprozess
Flash	-	-	-	< 25%	Diagnose
On	Flash	-	-	< 50%	Hauptladung
On	On	Flash	-	< 75%	Hauptladung
On	On	On	Flash	< 100%	Ausgleichung
On	On	On	On	100%	Erhaltungsmodi

Ladezeit :

Batterie Kapazität (Ah)	Ladezeit von 20 % bis 80%Kapazität der Batterie (in Stunden)	
	Batt.12V	Batt.24V
14	Lädt 2H30	Lädt 4H50
60	Lädt 7H30	Lädt 15H
100	Lädt 12H	Lädt 24H
120	Lädt 15 H	Lädt 30 H
230	Lädt 29 H	-

SPEZIFISCHE MODI

RECOVERY MODUS

Dieses Modus kann die meisten der 12V Batterien von 14 bis 230 AH bei den, die Sulfatationsvorgang begonnen hat, „wiedergewinnen“ Je nach der Batterie –Zustand (Batterie tiefentladen)kann der Vorgang 24 Stunden oder länger dauern. Vor der Benützung dieses Modus, ist es wichtig, die Batterie vom Fahrzeug abzuklemmen. In diesen Modus liefert das Ladegerät eine Spannung von $16,5V \pm 10\%$.Der Ladestrom ist auf $1.5A \pm 0,2V$ begrenzt.Bei Batterien die sehr tief entladen sind (4,5V), bleibt die Funktion höchstens 3 Stunden aktiv. Sobald die Batterie ladefähig ist, steht sich der Gystech 7000 automatisch in Lademodus.Die Kontrollanzeige „ Recover“ blinkt im Takt von 0,5sek AN/1sek Aus. Die Ladekontrollanzeigen leuchten gemäß der Ladefortschritt.

13,6V/Max MODUS

Dieses Modus kann die Ladung, von wasserdichten, Wartungsfreien (SLA, VLRA, AGM, FROST) mit Kapazitäten von 14 bis 230 Ah,12VBatterien über einen längerten Zeitraum aufrechterhalten. Dieses Modus ist besonders für Batterie deren Kapazität auf höchstem Niveau gehalten werden müssen, wie zum Beispiel Golf-, Straßenkehrmaschinen, geeignet.

Taste gedrückt halten bis die 13,6V/MAX Kontroll-Anzeige leuchtet. In diesem Modus beginnt der Gystech 7000 das Laden mit einer konstante Wartungsspannung von 13,6V± 0,2V, der Ladestrom ist max. auf 5A ±10% begrenzt . Der Funken und Überladungsschutz sind aktiv.

SUPPLY 5A. MODUS Netzgerät 5A Modus

Dieses Modus verwandelt Ihr Batterieladegerät in einen Stromverzeuger (Netzgerät das ohne Batterie funktioniert)Das Ladegerät liefert eine Spannung von 12V und Strom der auf 5A±0,5A begrenzt ist. In dieser Modus ist die Funktion Funkenschutz abgestellt. Die Funktion Polaritätsüberwachung bleibt aktiv.Um diesen Modus zu Aktivieren, die Taste 3 Sekunden gedrückt halten.

SCHUTZ

Der Gystech 7000 ist vor Kurschlüssen und Verpolung geschützt. Er verfügt über ein Funkenschutz, dass Funken entstehen, bei der Verkabelung des Ladegerätes mit der Batterie, verhindert (inaktiv im Supply Modus (Netzgerät Modus)). Er schützt sich selbst (Stoppt das Laden + Anzeige , wenn die Spannung der Batterie unterhalb des 4,5V±0.5V für 12V Batterie oder 16V±0.5V für 24V Batterie gefallen ist). Er verfügt über eine Temperaturüberwachungsfunktion. Wird das Ladegerät, während der Ladezeit, zu heiß , reduziert es den Ladestrom um sich zu schützen. Nach der Abkühlphase, kehrt der Gystech 7000 in normalen Lademodus zurück.

ANOMALIEN, URASCHEN, LÖSUNGEN

In Falle eines Problems stellt sich das Ladegerät automatisch in Schutzmodus und zeigt an. Um eine Beschädigung der Batterie zu vermeiden, bleibt das System in dieser Position solange bis der Anwender anderes entschieden hat.

	Problem	Ursache	Lösungen
12V/24V Modus / 13,6V / Recovery	LED an	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurzschluss ▪ Offener Schluss ▪ Batteriespannung < 4,5V ± 0,5 (für 12V Batt.) oder < 16V± 0,25 (für 24 Batt.) ▪ Das Ladegeräte ist im Diagnose Modus länger als 7 Std oder ▪ im Hauptladung Modus länger als 40 Std. 	<ol style="list-style-type: none"> 1- Prüfen Sie ob sich bei dem Kurzschluss um normalen oder anormalen Stromverbrauch des Fahrzeugs handelt. 2- Prüfen Sie ob die Zangen richtig angeschlossen sind 3- Falls die LED noch an bleibt, ist die Batterie entweder Sulfatiert oder kaputt (versuchen sie mit dem Recovery Modus die Batterie zu regenerieren)
	& -ED an	Polaritätsverwechslung	Prüfen Sie ob die Zangen richtig angeschlossen sind
12V/24V Modus	Nachdem Sie Gedrückthaben, blinken die Lade LED	Das Ladegerät analysiert ob es sich um eine voll geladene 12V Batterie oder eine tiefentlade 24VBatterie,handelt.(automatische Spannungserkennung)	Es ist normal: Warten Sie bis die Analyse beendet ist: 1 bis 2 Minuten
Recovery Modus	Die Recoverkontrollanzeige blinkt aber die Ladefortschritt-Kontrollanzeigen bleiben mehrere Stunden unverändert	Die Batterie ist Beschädigt.	Die beschädigte Batterie muss ersetzt werden.

GARANTIE

Die Garantieleistung des Herstellers erfolgt ausschließlich bei Fabrikations- oder Materialfehlern, die binnen 12 Monate nach Kauf angezeigt werden (Nachweis Kaufbeleg). Nach Anerkenntnis des Garantieanspruchs durch den Hersteller bzw. seines Beauftragten erfolgen eine für den Käufer kostenlose Reparatur und ein kostenloser Ersatz von Ersatzteilen. Der Garantiezeitraum bleibt aufgrund erfolgter Garantieleistungen unverändert.

Die Garantieleistung erfolgt nicht bei Defekten, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Sturz oder harte Stöße sowie durch nicht autorisierte Reparaturen oder durch Transportschäden, die in Folge des

Einsendens zur Reparatur, hervorgerufen worden sind. Keine Garantie wird für Verschleißteile (z.B. Kabel, Klemmen, Vorsatzscheiben etc.) sowie bei Gebrauchsspuren übernommen. Das betreffende Gerät bitte immer mit Kaufbeleg und kurzer Fehlerbeschreibung ausschließlich über den Fachhandel einschicken. Die Reparatur erfolgt erst nach Erhalt einer schriftlichen Akzeptanz (Unterschrift) des zuvor vorgelegten Kostenvoranschlags durch den Besteller. Im Fall einer Garantieleistung trägt GYS ausschließlich die Kosten für den Rückversand an den Fachhändler.

Para su seguridad

Este manual contiene instrucciones sobre el funcionamiento de su aparato y las precauciones que seguir para su seguridad. Por favor léalo antes de utilizar y consérvelo para poder leerlo de nuevo si es necesario.

DESCRIPCIÓN GENERAL

GYSTECH 7000 fue concebido para cargar la mayoría de las baterías al plomo con o sin mantenimiento, comúnmente utilizadas para coches, o para varios otros vehículos.

Estas baterías pueden ser de varios tipos, por ej. : líquido (electrolito líquido), gel (electrolito gelificado), AGM (electrolito impregnado).

Fue concebido para :

- la carga de la mayoría de baterías 12V (6 elementos de 2V) de 14Ah hasta 130Ah, o por el mantenimiento en carga de baterías 12V de 14 hasta 230Ah.
- la carga de baterías 24V (12 elementos de 2V) de 14 hasta 60Ah, o por el mantenimiento en carga de baterías 24V de 14 hasta 120Ah.

Detecta automáticamente la tensión nominal de la batería que está conectada (12/24) (>7.8 V).

SEGURIDAD

- Nunca tratar de cargar pilas o baterías que no pueden ser cargadas.
- No utilizar para alimentar equipos eléctricos en baja tensión.
- Adecuado para un uso en el interior.
- Nunca cubrir el aparato durante su utilización.
- El cargador debe colocarse de forma que la toma de corriente sea accesible.
- Respete el calibre del fusible indicado en el cargador.
- Si se daña el cable de alimentación, deberá ser reemplazado por el fabricante, su servicio post-venta o una persona cualificada, para evitar todo peligro.
- Lea las instrucciones antes de iniciar la carga. Desconecte la alimentación eléctrica antes de conectar o desconectar las conexiones sobre la batería. **Atención:** Gas explosivo, evite las llamas y las chispas alrededor del aparato. Asegúrese de que haya una aereación suficiente durante la carga.
- La carga de tener lugar en un lugar abrigado, suficientemente ventilado o especialmente acondicionado.
- Este aparato es objeto de una recogida selectiva. No echar en un contenedor domestico.
- Este aparato se puede utilizar por niños de al menos 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia o conocimiento, siempre y cuando estén correctamente vigilados o si han recibido instrucciones respecto al uso del aparato con toda seguridad y si los riesgos que conllevan se hayan comprendido. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños sin vigilancia no deben limpiar ni efectuar mantenimiento alguno del aparato.

CONEXIONES

- 1 Cargar una batería colocada sobre el vehículo
 - a- Antes de conectar/desconectar, el cargador debe ser desenchufado de la red
 - b- Comprobar la polaridad de los bornes de la batería. Generalmente, el borne positivo ("+") es más ancho que el borne negativo ("-").
 - c- Identificar el borne de la batería conectado con el chasis del vehículo (masa). Normalmente, es el borne negativo.
 - d- Cargar una batería cuyo borne negativo está conectado con la masa del vehículo:
 - comprobar que el cable negro (conectado con el borne "-") no tiene ningún contacto con cualquiera tubería combustible o con la batería.
 - conectar el cable rojo ("+") con el borne positivo de la batería ("+"), después el cable negro ("-") con el chasis de vehículo.
 - e- Cargar una batería cuyo borne positivo está conectado con la masa del vehículo:

- comprobar que el cable rojo (conectado con el borne "+") no tiene ningún contacto con cualquiera tubería combustible o con la batería.
- conectar el cable negro con el borne negativo y el cable rojo ("+") con el chasis del vehículo.

2 Cargar una batería no conectada al vehículo

- a- Antes de conectar/desconectar, el cargador debe ser desenchufado de la red
- b- Conectar el cable rojo ("+") con el borne positivo ("+") de la batería y el cable negro ("-") con el borne negativo ("-").

3 Conexión permanente gracias a los cables terminales (accesorio nº15)

Cuidado : nunca conectar los cables terminales con el cargador durante el montaje

- a- conectar el hilo rojo del cable terminal con el borne positivo de la batería
- b- conectar el hilo negro del cable terminal con el borne negativo de la batería
- c- fijar los cables al chasis del vehículo. Cuidado : los cables no deben ser pinzados o estar en contactos con superficies calentadores o cortantes.
- d- Solamente después de este montaje, podrá conectar el cable del cargador.

4 Después de la carga, desconectar el cargador de batería de la red, quitar la conexión del chasis y por fin la conexión de la batería, siguiendo tal orden. En caso de conexión permanente, ante todo desconectar la red, por fin la conexión de la batería.

MODOS PROPUESTOS Y SELECCIONES

El Gystech le ofrece 5 modos de funcionamiento : 2 modos de carga y 3 modos específicos.

Para elegir su modo, refiérase a la tabla justo abajo así como a las distintas explicaciones (pagina 4 y 5 : modos de carga y modos específicos):


MODOS		UTILIZACIÓN BATERÍA			TENSIÓN & CAPACIDAD BATERÍA	
		SEGURIDAD <i>(ej: alarma)</i>	EN CICLO* <i>(=carga/descarga ; ej : barredora...)</i>	AUTOMOVIL <i>(batería con o sin mantenimiento)</i>		
Modos carga	12V.	VOYANT +0° 12v	✓	✓	en condiciones normales	12V 14 à 230 Ah
					en condiciones de frio	
	24V	+0° 24v	✓		en condiciones normales	24V 14 à 120 Ah
					en condiciones de frio	
Modos específicos	13,6V / Max	✓	✓		12V 14 à 230 Ah	
	Recover	✓	✓	✓	12V 14 à 230 Ah	
	Supply 5A + 	<i>Modo « alimentación » (en substitution de batería)</i>				

* Nota : para la carga de las baterías impermeables utilizadas en ciclo, elegir la posición "frio"

Selección de modos.

Al encender, el cargador activa el último modo seleccionado (excepto si era el modo 13,6V/supli o 16V Boost mode) y detecta automáticamente la tensión de su batería (12/24V). A continuación, apretar la tecla para elegir un modo entre todos los modos propuestos en el orden siguiente :

Baterías 12V



Baterías 24V



Para el modo supply 5A, apretar la tecla durante 3 segundos.

MODOS DE CARGA

Para baterías 12V

Modo 12V +0°C

El cargador empieza a cargar liberando una corriente de 7A ± 10%. La carga pasa por varias fases hasta que la tensión alcance 14.4V± 0,25V. Una corriente de compensación está proporcionada para mantener la batería enteramente cargada.

Modo 12V (-0°C)

El cargador empieza a cargar liberando una corriente de 7A ± 10%. La carga pasa por varias fases hasta que la tensión alcance 14.7V± 0,25V. Una corriente de compensación está proporcionada para mantener la batería enteramente cargada.

Para baterías 24V

Modo 24V (+0°C)

El cargador empieza a cargar con una corriente de 3,5A ± 10%. La carga pasa por varias fases hasta que la tensión alcance 28.8V ± 0,25V. Una corriente de compensación está proporcionada para mantener la batería enteramente cargada.

Modo 24V (-0°C)

El cargador empieza a cargar liberando una corriente de 3,5A ± 10%. La carga pasa por varias fases hasta que la tensión alcance 29.4V± 0,25V. Una corriente de compensación está proporcionada para mantener la batería enteramente cargada.

Fases y indicador de carga

Después de conectar la batería y justo antes de iniciar la carga, el Gystech 7000 detecta automáticamente su tensión.

Las distintas fases están descritas por los indicadores siguientes :



				Estado de carga	Procesos de carga
Flash	-	-	-	< 25%	Diagnostico
On	Flash	-	-	< 50%	Carga principal
On	On	Flash	-	< 75%	Carga principal
On	On	On	Flash	< 100%	Ecuilización
On	On	On	On	100%	Mantenimiento

Tiempo de carga

Capacidad Batería (Ah)	Tiempo de carga de 20 % hasta 80% (horas)	
	Bat.12V	Bat.24V
14	Carga 2H30	Carga 4H50
60	Carga 7H30	Carga 15H
100	Carga 12H	Carga 24H
120	Carga 15 H	Carga 30 H
230	Carga 29 H	-

MODOS ESPECÍFICOS :

MODO RECOVER

Este modo es útil para « restaurar » la mayoría de las baterías 12V, de 14 à 230 AH, que iniciaron un proceso de sulfatación (lo que ocurre después de un mantenimiento de la batería en un estado descargado durante un tiempo de un día o más) **Antes de utilizar este modo, es imprescindible desconectar la batería del vehículo.** Con este modo, el cargador libera una tensión de 16,5V ± 0,2V

con una corriente limitada a $1,5A \pm 10\%$. Si la batería es profundamente descargada (4,5V), la función se activará durante 3 horas, como máximo. En cuando la batería acepte una carga normal, el GYSTECH automáticamente pasa en modo carga : el indicador « recover » parpadea diferentemente (0,5 ON / 1s OFF) y los indicadores de carga se encienden según la progresión de la carga.

MODO 13,6V/Max.

Este modo es útil para mantener en carga en un periodo alargado (por ej. : invernadero) las baterías 12V impermeables o sin mantenimiento (SLA, VLRA, AGM, GEL) de 14 hasta 230 Ah. Es particularmente adecuado para baterías cuya capacidad tiene que ser al máximo, como los coches de golf, las barredoras o baterías de seguridad....

Elegir el modo apretando , hasta que se encienda el indicador 13,6V/Max. En este modo, el Gystech empieza la carga de mantenimiento con tensión constante $13,6V \pm 0,2V$ y con una corriente limitada a $5A \pm 10\%$. Las protecciones contra las chispas y las sobrecargas están activadas.

MODO SUPPLY 5A.

Este modo convierte su cargador de batería en una fuente de alimentación (sin necesidad de conectarle una batería). El cargador libera 12V limitado a $5A \pm 0,5A$. Con este modo, el sistema anti-chispas está desactivado. Sin embargo la protección contra las inversiones de polaridad sigue activa. Para activar esta función, apretar durante 3 segundos el sobre .

PROTECCIÓN

El Gystech 7000 está protegido contra los cortocircuitos, las inversiones de polaridad. Dispone de un sistema anti-chispa, que evita toda chispa durante la conexión del cargador con la batería (inactivo en modo supply).

Se auto-protege (parada de la carga + anuncio si la tensión de la batería está debajo de $4,5V \pm 0,5V$ para batería 12V o $16V \pm 0,5V$ para batería 24V).

El Gystech 7000 dispone de un sensor térmico. Durante toda la carga, si el cargador se vuelve demasiado caliente, la corriente de carga es automáticamente reducida para preservarlo de todo daño.

Cuando la temperatura ambiente vuelve a ser aceptable, el Gystech 7000 asegura de nuevo su carga normal

ANOMALÍAS, CAUSAS, REMEDIOS

En caso de problema, el cargador se pone automáticamente en protección y enciende el indicador (). Con el fin de evitar cualquier deterioración a la batería, el sistema quedará en esta posición hasta la intervención del usuario.

	Problemas	Causas	Remedios
Modos 12V/24V / 13,6V / Recover	Indicador encendido	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Corte circuito ▪ Circuito abierto ▪ Tensión batería $< 4,5V \pm 0,5$ (para bat. 12V) o $< 16V \pm 0,25$ (para bat. 24V) ▪ El cargador se pone en modo Diagnostico durante más de 7 horas 	1- Comprobar que no hay consumo normal o anormal en le circuito del vehículo 2- Comprobar que las pinzas están bien 3- Después de efectuar estas correcciones, si el indicador queda encendido la batería sulfatada o deteriorada sin duda tiene que ser remplazada.
	Indicadores encendidos	Inversión de polaridad	Comprobar que las pinzas están bien conectadas
Modos 12V/24V	Despues de apretar la tecla las led ya parpadean	El cargador detecta si es una batería 12V muy cargada o una batería 24V muy descargada (selección automática de la tensión)	Comportamiento normal del cargador : Esperar el fin del análisis : 1 hasta 2 minutos
Modo Recover	El indicador "recover" parpadea pero hace varias horas que los indicadores de progresión de carga no han evluado.	Batería dañada	Cambiar la batería ya que no podrá ser recargada.

VOOR UW VEILIGHEID

In deze gebruiksaanwijzing kunt u de aanwijzingen over het functioneren van uw toestel en de veiligheid voorzorgsmaatregelen vinden. Dank u voor het aandachtig lezen van dit document vóór het eerst gebruik en voor het bewaren voor de herziening.

ALGEMENE OMSCHRIJVING

GYSTECH 7000 is ontwikkeld voor het laden van de meeste lood-accu's met of zonder onderhoud, die gebruikt worden voor auto's en veel andere voertuigen. De accu's kunnen van verschillende types zijn, bijvoorbeeld vloeistof (vloeibaar elektrolyt), GEL (gegeleerde elektrolyt), AGM (geïmpregneerd elektrolyt). Hij is ontwikkeld voor laden van:

- Voor het laden van de 12V accu's (6 x 2V elementen) van 14 Ah tot 130 Ah, of voor het behoud van laadniveau van 12V accu's van 14 tot 230 Ah.
- Voor het laden van de 24V accu's (12 x 2V elementen) van 14 Ah tot 60 Ah, of voor het behoud van laadniveau van 24V accu's van 14 tot 120 Ah.

Het detecteert automatisch de nominale spanning van de aangesloten accu (12/24) (> 7,8 V).

VEILIGHEID

- Probeer niet om niet-oplaadbare batterijen of accu's op te laden.
- Gebruik het niet voor het laden van de elektrische apparaten met lage spanning.
- Geschikt voor het binnenshuis gebruik.
- Bedek de lader niet tijdens het gebruik.
- Het toestel dient zodanig aangesloten worden dat het mogelijk is deze, indien nodig, meteen uit te kunnen schakelen.
- Gebruik de geschikte maat zekering die op de lader aangegeven staat.
- Als de voedingskabel beschadigd is, dient deze vervangen te worden door de fabrikant, zijn reparatie dienst of een gekwalificeerde technicus, om gevaar te vermijden.
- Voor starten met laden lees de handleiding aandachtig door. Koppel de stroomvoorziening voor het aansluiten of loskoppelen van de aansluitingen op de accu.
- **Waarschuwing:** Explosieve gas, vermijd vuur en vonken. Tijdens laden zorg voor voldoende ventilatie.
- Het laden moet worden uitgevoerd in een beschutte plaats met voldoende ventilatie.
- Afzonderlijke inzameling vereist. Gooi het niet in het huishoudelijk afval.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en door personen met een lagere lichamelijke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring of kennis, alleen als ze goed begeleid worden of als het in de handleiding aangegeven is dat het toestel veilig en zonder risico gebruikt kan worden. De kinderen mogen niet met het toestel spelen. De schoonmaak en het onderhoud mogen niet gedaan worden door kinderen zonder toezicht.

AANSLUITING

- 1 Laden van een accu die aangesloten is op het voertuig
 - a- Voor het aansluiten / loskoppelen, moet de lader losgekoppeld worden van het stopcontact.
 - b- Controleer de polariteit van de accupolen. De pluspool ("+") is in algemeen groter dan de negatieve pool.
 - c- Identificeer de accupool die aangesloten is op een chassis van het voertuig (massa). Het is meestal de negatieve pool.
 - d- Het opladen van een accu waarvan de negatieve pool verbonden is aan de massa van het voertuig:

- Controleer of de zwarte kabel (aangesloten op de "-" pool) niet in contact is met de brandstofleiding of de accu.
 - Sluit de rode kabel ("+") op de positieve pool van de accu ("+"), en vervolgens de zwarte kabel ("-") aan de chassis van het voertuig.
- e- Het opladen van een accu waarvan de positieve pool verbonden is aan de massa van het voertuig:
- Controleer of de rode kabel (aangesloten op de "-" pool) niet in contact is met de brandstofleiding of de accu.
 - Sluit de zwarte kabel op de negatieve pool van de accu ("-"), en vervolgens de rode kabel ("+") aan de chassis van het voertuig.
- 2 Het opladen van een accu die niet aangesloten is aan het voertuig.
- a- Voor het aansluiten / loskoppelen, moet de lader losgekoppeld worden van het stopcontact
- b- Sluit de rode kabel ("+") op de positieve pool ("+"), en vervolgens de zwarte kabel ("-") aan de negatieve pool van de accu.
- 3 Gemakkelijk aansluiten via de kabels met accupoolklemmen (acc. No. 1 5)
- Waarschuwing: bij de montage, de kabels met accupoolklemmen niet op de lader aansluiten.
- a- Bevestig de rode kabel met accupoolklemmen op de positieve pool van de accu.
- b- Bevestig de zwarte kabel met accupoolklemmen op de negatieve pool van de accu.
- c- Bevestig de kabels aan de chassis van het voertuig. Let op: de kabels mogen niet worden afgekneld of in contact met hete of scherpe oppervlakken komen.
- d- Pas na deze montage kunt u de kabel aan de lader aansluiten.
- 4 Na het opladen, haal eerst de lader uit het stopcontact, verwijder vervolgens de chassis-verbinding en aan het einde de accu-verbinding. In het geval van aansluiting bij huis, haal eerst de stekker uit het stopcontact en daarna de aansluiting op de accu.

VOORGESTELDE METHODEN EN SELECTIE

De Gystech heeft 5 werkingsmodi: twee laad en 3 specifieke modi.
 Kijk naar de onderstaande tabel <t0 /> en de verschillende verklaringen om uw modus te kiezen (pagina 4 en 5: Laad modus en specifieke modus):

MODI		ACCU GEBRUIK			SPANNING & CAPACITEIT VAN ACCU
		BACK-UP <i>(bij voorbeeld: alarm)</i>	IN CYCLI* <i>(= laden / ontladen; voorbeeld: vegeer...)</i>	AUTO <i>(accu met of zonder onderhoud)</i>	
Laad modus	12V.		✓	✓	12V 14 tot 230 Ah
	24V		✓		24V 14 tot 120 Ah
Specifieke modus	13,6V / Max		✓	✓	12V 14 tot 230 Ah
	Recover		✓	✓	12V 14 tot 230 Ah

Supply 5A	<input type="radio"/> SUPPLY 5A	"Voedings" modus (als vervanging van de accu)
	<input type="radio"/> 13,6V / MAX	

* Opmerking: voor het laden van de gesloten accu's voor cyclisch gebruik, selecteert u de "koude" positie

Modi selectie

Bij het opstarten, activeert de lader de laatste gekozen modus (tenzij het de mode-13.6V / Supply of 16V Boost modus was) en detecteert automatisch de spanning van de accu (12V / 24V). Druk vervolgens op de knop om een andere modus te selecteren tussen de aangeboden modi in de volgende volgorde:



Voor de supply 5Amodus, druk op de knop gedurende 3 secondes.

LAAD MODUS

Voor 12V accu's

12V +0°C modus

De lader begint met een laadstroom van $7A \pm 10\%$ te laden. Het laden vindt plaats in verschillende fasen tot de spanning $14,4 V \pm 0,25 V$ is bereikt. Vervolgens wordt een vergoeding stroom geleverd om het laadniveau van de accu te behouden.

12V (-0°C) modus

De lader begint met een laadstroom van $7A \pm 10\%$ te laden. Het laden vindt plaats in verschillende fasen tot de spanning $14,7V \pm 0,25 V$ is bereikt. Vervolgens wordt een vergoeding stroom geleverd om het laadniveau van de accu te behouden.

Voor 24V accu's

Modus 24V (+0°C)

De lader begint met een laadstroom van $3,5A \pm 10\%$ te laden. Het laden vindt plaats in verschillende fasen tot de spanning $28,8V \pm 0,25 V$ is bereikt. Vervolgens wordt een vergoeding stroom geleverd om het laadniveau van de accu te behouden.


24V modus (-0°C)

De lader begint met een laadstroom van $3,5A \pm 10\%$ te laden. Het laden vindt plaats in verschillende fasen tot de spanning $29,4V \pm 0,25 V$ is bereikt. Vervolgens wordt een vergoeding stroom geleverd om het laadniveau van de accu te behouden.

Stappen en het laadlampje

Nadat de accu aangekoppeld is en voor het beginnen met laden, detecteert de Gystech 7000 automatisch de spanning.

De verschillende stappen van het laden worden aangeduid met de volgende indicatoren:



				Laadniveau	Laadproces
Flash	-	-	-	< 25%	Diagnose
On	Flash	-	-	< 50%	Hoofdlaading.
On	On	Flash	-	< 75%	Hoofdlaading.

On	On	On	Flash	< 100%	Egalisering
On	On	On	On	100%	onderhoud

Laadtijd

Capaciteit Accu (Ah)	Laad tijd van 20% tot 80% (uren)	
	12V accu	24V accu
14	2u30 laden	4H50 laden
60	7u30 laden	15u laden
100	12u laden	24u laden
120	15u laden	30u laden
230	29u laden	-


SPECIFIEKE MODUS:

RECOVER MODUS

Deze modus is handig voor het " herstellen t_2 / t_3 van de meeste 12V accu's, 14-230 AH, die een sulfatie proces begonnen is (dit gebeurt al na een dag of meer als de accu ontladen is). **Voor het gebruik van deze modus, is het noodzakelijk om de accu van de auto los te koppelen.** In deze modus levert de lader een spanning van $16,5V \pm 0,2V$ met een maximale laadstroom van $1,5A \pm 10\%$. Als de accu diep ontladen is (4.5V), zal deze functie maximum 3 uur actief. Zodra de accu het laden la accepteert, gaat Gystech automatisch in laad modus: het lampje Recover knippert anders (0,5s ON / 1s off) en de laad lampjes branden op basis van veranderingen van de laadstatus.


13,6V/Max. MODUS

Deze modus is handig voor het onderhoud van het laadniveau over een langere periode (b.v. winter) van de dichte of onderhoudsvrije 12V accu's (SLA VLRA, AGM, GEL) van 14-230 Ah . t_8 Het is bijzonder geschikt voor de accu's waarvan de maximale capaciteit niet groter is als die van golfkarretjes, veegmachines of accu die gebruikt worden als back-up ...

Voor de modi keuze, druk door op knop  totdat de verlichting van de lamp 13.6V / Max aan gaat. In deze modus, levert de Gystech een spanning van $13,6V \pm 0,2V$ met een maximale laadstroom van $5A \pm 10\%$. De beveiligingen anti-vonk en tegen overbelasting zijn actief.


SUPPLY 5A MODUS

Deze modus maakt van uw acculader een voedingsbron (het is niet noodzakelijk om de accu aan te sluiten). De lader levert 12V met maximaal $5A \pm 0,5A$. In deze modus, wordt het anti-vonk systeem niet geactiveerd. Echter blijft de beveiliging tegen omgekeerde polariteit wel actief.

Voor activeren van deze functie, druk 3 seconden lang op .

BEVEILIGING





De Gystech 7000 is beveiligd tegen kortsluiting en polariteit omwisseling. Hij heeft een anti-vonk systeem dat de vonkvorming voorkomt bij het aankoppelen van de acculader op de accu(niet actief in supply modus).

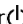Het beschermt zichzelf (einde laden + beeldscher ) als de spanning van de accu onder $4.5V \pm 0.5V$ voor 12V accu of $16V \pm 0,5 V$ voor 24V accu komt).

De Gystech 7000 heeft een temperatuur sensor. Als de lader te warm wordt gedurende het laden, vermindert hij de laadstroom om zichzelf te beschermen.. Zodra de omgevingstemperatuur weer aanvaardbaar wordt hervatten Gystech 7000 het t_0 normaal laden.

AFWIJKINGEN, OORZAKEN, OPLOSSINGEN

In geval van problemen, schakelt de lader automatisch over op beveiliging en de LED-verlichting brandt(). Om schade aan de accu te voorkomen, zal het systeem in deze positie blijven totdat de gebruiker ingrijpt.

	Problemen	Oorzaken	Oplossingen
12V/24V / 13,6V / Recover Modus	Lampje brandt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kortsluiting ▪ Open circuit ▪ Accu spanning < 4,5V ± 0,5 (voor 12V accu of < 16V ± 0,25 (voor 24V accu) ▪ De lader is: <ul style="list-style-type: none"> - in de diagnose fase voor meer dan 7 uur lang. - in hoofdlading fase voor meer dan 41 uur. 	1- Controleer of er geen normaal of afwijkend gebruik is van het circuit van het voertuig 2- Controleer of de klemmen goed aangesloten zijn 3- Na deze correcties, als het licht blijft  branden, dient u de gesulfateerde of verslechterde accu te vervangen (Nb: U bent in 12V of 13.6V modus, probeer het herstellen modus).
	De verlichting  brandt	Polariteitomwisseling	Controleer of de klemmen goed aangesloten zijn
12V/24V Modus	Na het drukken op  , begint de LED-verlichting te branden	De lader is aan het analyseren of de 12V accu te veel geladen is of de 24V accu diep ontladen is. (Automatische spanning selectie)	Normaal gedrag van de acculader: Wacht tot het einde van analyse: 1-2 minuten
Recover Modus	Het recover lampje knippert maar de LED lampjes die de laadstadia aangeven, bewegen niet sinds enkele uren.	Verslechterde accu.	De accu is onbruikbaar en moet vervangen worden.

PER LA VOSTRA SICUREZZA

Questo manuale descrive il funzionamento del carica-batterie e le precauzioni da seguire per la sicurezza. Leggetelo attentamente prima dell'uso e conservatelo con cura per poterlo consultare in futuro

DESCRIZIONE GENERALE

GYSTECH 7000 è stato sviluppato per ricaricare la maggior parte delle batterie al piombo, con o senza manutenzione, usate solitamente per le autovetture e per numerosi altri veicoli. Queste batterie possono essere di differente tipologia, ad esempio: liquide (elettrolito liquido), GEL (elettrolito gelificato), AGM (elettrolito impregnato). E' stato progettato :

- per la ricarica di batterie 12V (6 elementi da 2V) da 14 Ah a 130 Ah, o per il mantenimento in carica di batterie 12V da 14 a 230 Ah.
- per la ricarica di batterie 24V (12 elementi da 2V) da 14 Ah a 60 Ah, o per il mantenimento in carica di batterie 24V da 14 a 120 Ah.

Individua automaticamente la tensione nominale della batteria che gli viene collegata (12/24) (>7.8 V).

SICUREZZA

- Non provare a ricaricare pile e batterie non ricaricabili.
- Non utilizzare per alimentare apparecchi elettrici in bassa tensione.
- Adatto per un uso in interno.
- Non coprire il caricabatterie durante l'utilizzo.
- Il caricabatterie deve essere posizionato in modo tale che la presa di corrente sia accessibile.
- Rispettare il tipo di fusibile indicato sul caricabatterie.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio post-vendita o da persone di qualifiche simili per evitare pericoli.
- Prima della carica leggere le istruzioni. Scollegare l'alimentazione prima di collegare o scollegare le connessioni sulla batteria. **Attenzione** : Gas esplosivo, evitare le fiamme e le scintille. Assicurare un'aerazione sufficiente durante la carica.
- La carica dev'essere effettuata in un locale riparato, sufficientemente aerato o appositamente allestito.
- Prodotto soggetto a raccolta differenziata. Non smaltire con i rifiuti domestici.
- Questo dispositivo può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte e da persone senza esperienza o conoscenze, purchè esse siano correttamente sorvegliate o se le istruzioni relative all'uso del dispositivo in sicurezza siano state loro trasmesse e qualora i rischi intrapresi siano stati presi in considerazione. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.

COLLEGAMENTI

- 1 Carica di una batteria installata su un veicolo
 - a- Prima di qualsiasi collegamento/scollegamento il caricabatterie dev'essere scollegato dalla presa di corrente.
 - b- Verificare la polarità dei terminali della batteria. Il terminale positivo ("+") di solito è più largo di quello negativo.
 - c- Identificare il terminale della batteria collegato al telaio del veicolo (massa). Di solito è il terminale negativo.
 - d- Ricarica di una batteria il cui terminale negativo è collegato alla massa del veicolo:
 - Verificare che il cavo nero (connesso al terminale "-") non abbia alcun contatto con qualsiasi canaletta di combustibile, serbatoio o con la batteria.

- Collegare il cavo rosso (“+”) al terminale positivo della batteria (“+”) e il cordone nero (“-”) al telaio del veicolo.
- e- Ricarica di una batteria con la massa sul terminale positivo:
 - Verificare che il cavo rosso (connesso al terminale “+”) non sia a contatto con qualsiasi canaletta di combustibile, serbatoio o con la batteria.
 - Collegare il cavo nero al terminale negativo e il cavo rosso (“+”) al telaio del veicolo.
- 2 Caricare una batteria non collegata al veicolo.
 - a- Prima di qualsiasi collegamento/scollegamento il caricabatterie dev'essere scollegato dalla presa di corrente.
 - b- Collegare il cavo rosso (“+”) al terminale positivo (“+”) della batteria e il cavo nero (“-”) al terminale negativo (“-”).
- 3 Collegamento fisso grazie ai cavi con connettori ad occhiello (acc. n°15)

Attenzione: non collegare al caricabatterie i cavi con connettori ad occhiello durante il montaggio.

 - a- collegare il filo rosso del cavo con connettore ad occhiello sul terminale positivo della batteria
 - b- collegare il filo nero del cavo con connettore ad occhiello sul terminale negativo della batteria.
 - c- Fissare i cavi sul telaio del veicolo. Attenzione: i cavi non devono toccarsi, e non devono essere messi in contatto con superfici calde o taglienti.
 - d- Solo dopo il montaggio potrete collegare i cavi del caricabatterie.
- 4 Dopo la carica, scollegare il caricabatterie dalla rete di alimentazione, poi scollegare i cavi dal telaio del veicolo e infine il collegamento alla batteria in questo preciso ordine. Nel caso di collegamento fisso scollegare prima l'alimentazione dalla rete, poi il collegamento alla batteria.

MODALITA' PROPOSTE E SELEZIONE

Il Gystech propone 5 modalità di funzionamento 2 modalità di carica e 3 modalità specifiche.
 Per scegliere la vostra modalità rifritevi alla tabella qui sotto e anche alle varie spiegazioni (pag. 4 e 5 : modalità carica e modalità specifiche) :

MODALITA		UTILIZZO DELLA BATTERIA			TENSIONE & CAPACITA BATTERIA	
		SALVATAGGIO <i>(es : allarme)</i>	NEL CICLISMO* <i>(=carica/scarica ; es : spazzatrice...)</i>	AUTOMOBILE <i>(batteria con o senza mnutenzione)</i>		
Modalità carica	12V	VOYANT +0° 12v	✓	✓	in condizione normale	12V 14 a 230 Ah
		12v -0°			in condizione di freddo	
	24V	+0° 24v	✓		in condizione normale	24V 14 a 120 Ah
		24v -0°			in condizione di freddo	
Modalità specifiche	13,6V / Max		✓	✓		12V 14 a 230 Ah
	Recover		✓	✓	✓	12V 14 a 230 Ah
	Supply 5A	 + 	<i>Modalità « alimentazione » (in sostituzione di batteria)</i>			

* Nota bene : per la ricarica delle batterie sigillate usate in ciclismo, selezionare la posizione « freddo ».

Selezione delle modalità.

Al momento dell'accensione, il caricabatterie attiva l'ultima modalità selezionata (salvo se si trattava di modalità 13,6V/supply o 16V Boost mode) e determina automaticamente la tensione della vostra batteria (12V/24V).Premere poi sul pulsante per selezionare un'altra modalità fra quelle proposte nel seguente ordine :



Per la modalità supply 5A, premere il tasto 3 secondi.

MODALITA' CARICA

Per batterie 12V

Modalità 12V +0°C

Il caricabatterie inizia la carica fornendo una corrente da 7A (più o meno 10%). La carica si compie in più fasi finchè la tensione raggiunge 14,4V (più o meno 0,25V). Una corrente di compensazione viene poi fornita per mantenere la batteria sempre carica.

Modalità 12V (-0°C)

Il caricabatterie comincia la carica fornendo una corrente da 7A± 10%. La carica si compie in più fasi finchè la tensione raggiunge 14.7V± 0,25V. Una corrente di compensazione viene poi fornita per mantenere la batteria sempre carica.

Per batterie 24V

Modalità 24V (+0°C)

Il caricatore inizia la carica con una corrente di 3,5A (più o meno 10%). La carica si compie in più fasi finchè la tensione raggiunge 28.8V (più o meno 0,25V). Una corrente di compensazione viene poi fornita per mantenere la batteria sempre carica.


Modalità 24V (-0°C)

Il caricatore inizia la carica con una corrente di 3,5A (più o meno 10%). La carica si compie in più fasi finchè la tensione raggiunge 29,4V (più o meno 0,25V). Una corrente di compensazione viene poi fornita per mantenere la batteria sempre carica.

Tappe e spie di carica

Dopo la connessione della batteria, prima di iniziare la carica, il Gystech 7000 ne rileva automaticamente la tensione.

Le diverse tappe di carica sono indicate dalle seguenti spie :



				Stato della carica	Procedura di carica
Flash	-	-	-	< 25%	Diagnostica
On	Flash	-	-	< 50%	Carica principale
On	On	Flash	-	< 75%	Carica principale
On	On	On	Flash	< 100%	Compensazione
On	On	On	On	100%	sostegno


Tempo di carica

Capacità Batteria (Ah)	Tempo i carica da 20 % a 80% (ore)	
	Batt.12V	Batt.24V
14	Charge 2H30	Charge 4H50
60	Charge 7H30	Charge 15H
100	Charge 12H	Charge 24H
120	Charge 15 H	Charge 30 H
230	Charge 29 H	-


MODALITA' SPECIFICHE :

MODALITA' RECOVER 

Questa modalità è utile per "recuperare" la maggior parte delle batterie 12V, da 14 a 230 AH, che hanno iniziato un processo di solfatazione (questo succede quando si tiene la batteria scarica per un giorno intero a anche più). **Prima di utilizzare questa modalità, è obbligatorio scollegare la batteria dal veicolo.** In questa modalità il caricabatteria fornisce una tensione di 16,5V/0,2V con una corrente limitata a 1,5A 10%. Se la batteria è profondamente scarica (4,5V), la funzione resterà attiva al massimo per 3 ore. Dal momento in cui la batteria potrà accettare la carica, Gystech passerà automaticamente in modalità carica : la spia Recover lampeggerà differenzialmente (0,5s ON / 1s off) e le spie di carica si accenderanno in funzione dell'evoluzione della carica stessa.


MODALITA' 13,6V/Max. 

Questa modalità è utile per mantenere in carica, per un periodo prolungato (per es. inverno) le batterie 12V sigillate o senza manutenzione (SLA, VLRA, AGM, GEL) da 14 a 230 Ah. E' particolarmente adatta per le batterie la cui capacità sia al massimo quella delle macchine da golf, spazzatrici o batterie d'emergenza....


Selezionare la modalità premendo  fino all'accensione della spia 13,6V/Max. In questa modalità, il Gystech inizia la carica di mantenimento ad una tensione costante 13,6V ± 0,2V con una corrente limitata a 5A 0%. Le protezioni anti-scintille e contro i sovraccarichi sono attive.

MODE SUPPLY 5A 

Questa modalità trasforma il vostro caricabatterie in sorgente d'alimentazione (senza bisogno di collegare una batteria). Il caricabatterie fornisce 12V limitati a 5A±0,5A. In questa modalità il sistema anti-scintille è disattivo. Tuttavia la protezione contro le inversioni di polarità resta attiva.

Per attivare questa funzione premere per 3 secondi su .






PROTEZIONE

Il Gystech 7000 è protetto contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità. Dispone di un sistema che evita ogni scintilla nel momento del collegamento del caricabatterie alla batteria (non attivo in modalità supply). Esso si autoprottegge (arresto della carica + visualizzazione  se la tensione della batteria è inferiore a 4,5V±0,5V per batterie 12V o 16V±0,5V per batterie 24V).

Il Gystech 7000 possiede un sensore di temperatura. Durante tutta la carica, se il caricabatterie diventa troppo caldo, esso riduce la corrente di carica per autoprotettersi. Quando la temperatura sarà ritornata accettabile, Gystech 7000 riprenderà la sua carica normale.

ANOMALIE, CAUSE, RIMEDI

In caso di problema, il caricabatterie si mette automaticamente in protezione e si accende la spia (). Per evitare di danneggiare la batteria il sistema resterà in questa posizione fino all'intervento dell'utilizzatore.

	Problemi	Cause	Rimedi
Modalità 12V/24V / 13,6V / Recover	Spia  accesa.	<ul style="list-style-type: none"> - Cortocircuito - Circuito aperto - Tensione batteria <math>< 4,5V \pm 0,5</math> (per batt. 12V) o <math>< 16V \pm 0,25</math> (per batt. 24V) - Il caricabatterie è : <ul style="list-style-type: none"> - in fase diagnostica da più di 7 ore. - in fase carica principale da + di 41 ore. 	<p>1- Verificare che non ci sia un consumo normale o anormale nel circuito del veicolo.</p> <p>2- Verificare che i morsetti siano ben collegati.</p> <p>3- Dopo queste correzioni, se la spia  resta accesa, la batteria solfatata o deteriorata è senza dubbio da sostituire. (nb : Siete in modalità 12V o 13,6V cercate la modalità recover).</p>
	Spia  e  Accese.	Inversione di polarità	Verificare che i morsetti siano ben collegati
Modalità 12V/24V	Dopo aver cliccato su  , i leds carica lampeggiano	Il caricabatterie analizza se si tratta di una batteria 12V molto carica o di una batteria 24V molto scarica. (selezione automatica della tensione)	Comportamento normale del caricabatterie : Aspettare la fine dell'analisi : 1 - 2 minuti
Modalità Recover.	La spia recover lampeggia, ma le spie indicanti le tappe di carica non si spostano più da molte ore.	Batteria deteriorata.	La batteria irrecuperabile è da sostituire.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La société GYS atteste que le chargeur décrit dans ce manuel est fabriqué conformément aux exigences des directives européennes suivantes :

- Directive basse tension: 2006/95/CE - 12/12/2006
- Directive CEM : 2004/108/CE - 15/12/2004.

Ils sont pour cela conformes aux normes harmonisées :

- EN60335-1 - EN60335-2-29 – EN55014-1 - EN55014-2 – EN61000-3-2
- EN61000-3-3 – EN62233

Le marquage CE a été apposé en 2016.

DECLARATION OF COMPLIANCE

The company GYS certifies that the product described on this manual is manufactured in compliance with the requirements of the following European directives :

- Low Voltage Directive : 2006/95/EC - 12/12/2006.
- EMC Directive : 2004/108/EC, 15/12/2004.

It therefore complies with the following harmonized standards : EN60335-1 - EN60335-2-29 – EN55014-1 - EN55014-2 – EN61000-3-2– EN61000-3-3 – EN62233.

CE marking was added in 2016.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

GYS erklärt, dass das Batterieladegerät Gystech 750 richtlinienkonform mit folgenden europäischen Bestimmungen hergestellt wurde:

- Niederspannungs- Richtlinie : 2006/95/EG - 12/12/2006.
- EMV- Richtlinie: 2004/108/EG - 15/12/2004.

Dieses Gerät stimmt daher mit den erweiterten Normen überein:

- EN60335-1 - EN60335-2-29 – EN55014-1 - EN55014-2 – EN61000-3-2 - EN61000-3-3 – EN62233.

CE Kennzeichnung: 2016

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La empresa GYS atesta que los cargadores descritos en estas instrucciones de uso está fabricado en conformidad con las directivas europeas siguientes :

- Directiva Baja Tensión : 2006/95/CE - 12/12/2006.
- Directiva CEM : 2004/108/CE - 15/12/2004.

Es para eso en conformidad con las normas armonizadas :

- EN60335-1 - EN60335-2-29 – EN55014-1 - EN55014-2 – EN61000-3-2- EN61000-3-3 – EN62233.

El marcado CE fue fijado en 2016.

CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

GYS verklaart dat de in deze handleiding beschreven lader is vervaardigd in overeenstemming met de eisen van de volgende Europese richtlijnen:

- Lage spanning richtlijn: 2006/95 / CE - 12/12/2006
- EMC-richtlijn: 2004/108 / CE - 15/12/2004.

Daardoor zijn ze in overeenstemming met de geharmoniseerde normen:

- EN60335-1 - EN60335-2-29 – EN55014-1 - EN55014-2 – EN61000-3-2
- EN61000-3-3 – EN62233

De CE markering werd in 2016 aangebracht.

01/12/16

Société GYS

134 BD des Loges

53941 Saint Berthevin



Nicolas BOUYGUES

Président Directeur Général/ CEO

Nicolas Bouygues

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL FEATURES / ESPECIFICACIONES TECNICAS / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE SPECIFICATIES

Tension d'entré AC / Input Voltage AC / Netzspannung / Tensión de entrada AC / Ingaande spanning AC	220-240VAC, 50/60Hz
Tension de sortie / Output Voltage / Ausgangsspannung / Tensión de salida / Uitgaande spanning	12V & 24V (détection automatique / auto-selection / detección automática / automatische detectie)
Courant d'entrée / Input Current / Eingangsstrom / Corriente de entrada / Ingang stroom	1.5A RMS max
Rendement / Efficiency / Wirkungsgrad / Rendimiento / Opbrengst	>75%
Tension de charge / Charging Voltage / Ladespannung / Tensión de carga / Laadspanning	28.8V±0.25V or 29.4V±0.25V or 14.4V±0.25V or 14.7V±0.25V or 13.6V±0.25V or 16.5V±0.25V
Courant de charge / Charging Current / Ladestrom / Corriente de carga / Laadstroom	7.0A±10% or 5.0A±10% or 3.0A±10% or 1.5A±20%
Consommation Batteries au repos / Back Current Drain / <i>Erhaltungsladung</i> / Consumo baterías al descanso / Accu verbruik in de ruststand	< 5 mA
Ondulation / Ripple / Welligkeit / Ondulación / Golving	Max 150mV 0,3A
Temperature ambiante / Ambient Temperature / Zugelassene Betriebstemperatur / Temperatura ambiente / Omgevingstemperatuur	-20°C to +50°C /-4°F to +122°F,
Type de batteries / Type of Batteries / Batteriearten / Tipo de baterías / Accu soort	<ul style="list-style-type: none"> - Batterie au plomb 12V et 24V (électrolyte liquide, sans entretien, AGM, gel) - 2V /24V Lead-acid batteries (WET, MF,AGM and GEL) - Bleibatterie 12/24V (mit Gel-Elektrolyt, wartungsfrei, AGM, Gel) - Bateria al plomo 12V y 24V (electrolito liquido, sin mantenimiento, AGM, gel) - 12V en 24V lood accu (vloeibare elektrolyt, onderhoudsvrij, AGM, gel)
Capacité batterie / Battery Capacity / Batterie Kapazität / Capacidad de batería / Accu capaciteit	14-230Ah (12V) / 14-120 Ah (24V)
Dimensions (lxPxH) / Dimensions (LxWxH) / Abmessungen (lxPxH) / Dimensiones (LxIxa) / Afmetingen (BxLxH)	201x91x51mm
Indice de protection / Housing Protection / Schutzklasse / Índice de protección / Beschermingsklasse	IP65 (Protégé contre la poussière et les projections d'eau /Dust and Splash proof / Schutz vor Staub und Spritzwasser / Bescherm tegen regen en vocht.)
Poids / Weight / Gewicht / Peso / Gewicht	0.912 kg
Niveau de bruit / Noise Level / Laustärke / Nivel de ruido / Geluidsniveau	<50 dB (relevé à une distance de 50cm / Tested from a distance of 50cm / aus einer Entfernung von 50cm / a los 50cm / getest op een afstand van 50cm)
Courbe de charge / Charging process / Ladekennlinie / Curva de carga / Laadcurve	Selon les sélections, voir texte / Automatische Spannungserkennung / Modi Auswahl abhängig, siehe Text / Según las selecciones, ver el texto / Afhankelijk van de selectie, zie tekst.

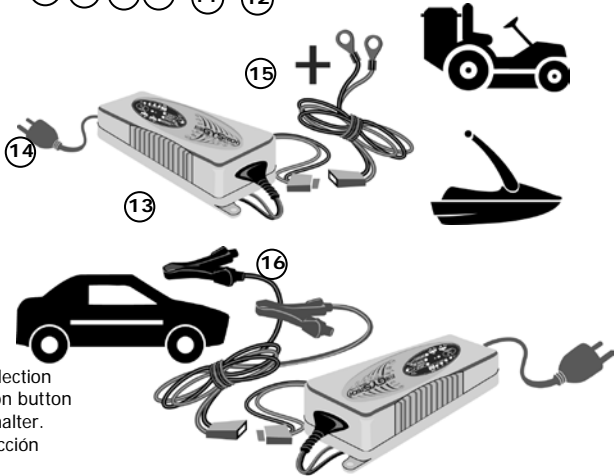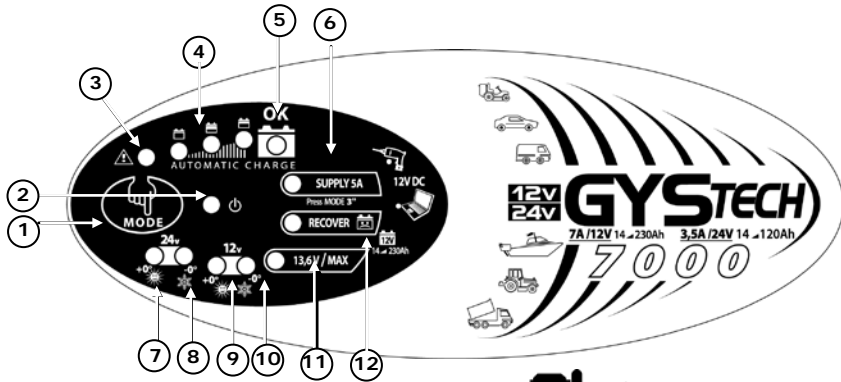

- | | | |
|---|--|---|
| <p>1 Bouton de sélection Mode selection button Mode- Umschalter. Tecla de selección Selectie knop</p> <p>2 Voyant veille / protection Standby indicator Bereit Anzeige Indikator de stand-by Standby LED / beveiliging</p> <p>3 Erreur de polarité Incorrect polarity/Fault "falsche Polarität" Error de polaridad Polariteitsfout</p> <p>4 En cours de charge Charging in progress Ladeanzeige Carga en proceso Aan het laden</p> <p>5 Charge terminée Fully charged Volladung erreicht Carga efectuada Einde laden</p> | <p>6 Mode/Modus/ Modo/ Modus Supply 5A</p> <p>7 Mode/Modus/ Modo/Modus 24V >0°C</p> <p>8 Mode /Modus/ Modo/Modus 24V <0°C</p> <p>9 Mode /Modus/ Modo/Modus 12V >0°C</p> <p>10 Mode/Modus/ Modo/Modus 12V <0°C</p> <p>11 13,6V/Max</p> <p>12 Recover</p> | <p>13 Trou de fixation Mounting holes Befestigungslaschen Agujero de fijación Bevestiginga at</p> <p>14 Câble secteur avec prise Mains cable with power plug Netzanschlussleitung mit Stecker Cable con enchufe Voedingskabel met stekker</p> <p>15 Câble de connexion fixe Permanent connection cable Ringkabelschuh Cable de conexión fijo Vaste aansluitkabel</p> <p>16 Pincas de charge Quick clamps Ladeklemmen Pinzas de carga Laad klemmen</p> |
|---|--|---|