

**FR**

02 / 03-07 / 28-32

**ASPIRATEUR DE FUMÉE UNI 2.0 RE (400V)  
+ BRAS ARMOTECH 160/3****EN**

02 / 08-12 / 28-32

**FUME EXTRACTOR UNI 2.0 RE  
+ ARM 160/3 (400V)****DE**

02 / 13-17 / 28-32

**ABSAUGANLAGE UNI 2.0 RE  
+ ARM 160/3 (400 V)****ES**

02 / 18-22 / 28-32

**ASPIRADOR DE HUMO UNI 2.0 RE (400V)  
+ BRAZO ARMOTECH 160/3****IT**

02 / 23-27 / 28-32

**ASPIRATORE DI FUMI UNI 2.0 RE (400V)  
+ BRACCIO ARMOTECH 160/3**

I.



**DESCRIPTION**

Merci de votre choix ! Afin de tirer le maximum de satisfaction de votre appareil, veuillez lire avec attention ce qui suit : L'aspirateur de fumée UNI 2.0 est la solution idéale pour aspirer et filtrer les fumées de soudage. Les gaz et les fumées générés pendant la soudure sont aspirés pour empêcher leur propagation dans le milieu de travail. L'air aspiré contenant des gaz et des fumées est correctement filtré et recyclé dans la zone de travail. Cet équipement a été conçu pour aspirer et dépurier les fumées sèches produites par les procédés de travail telles que la soudure par points ou soudure discontinue à fil ou à l'électrode. Ces fumées sèches développent de faibles concentrations de substances polluantes qui contiennent du gaz ou des résidus de laitiers de soudage en suspension.

L'unité de filtration dépure aussi le milieu environnant, en effet le système d'aspiration créé un renouvellement d'air à l'intérieur de la zone de travail, permettant de diminuer le niveau de pollution présent.

Pour se conformer à la réglementation et à la qualité de la filtration avec la sécurité de l'opérateur, il est important d'entretenir et de remplacer les filtres selon des indications bien spécifiques (voir. page 4-5 remplacements des filtres)

**ALIMENTATION ÉLECTRIQUE**

L'aspirateur de fumée UNI 2.0 est livré sans prise avec un câble de 6m (4x2.5 mm<sup>2</sup>). Il doit être relié à une installation électrique 400V triphasée AVEC terre.

Le courant effectif absorbé (I<sub>1eff</sub>) est indiqué sur l'appareil, pour les conditions d'utilisation maximales.

Vérifier que l'alimentation et ses protections (fusible et/ou disjoncteur) sont compatibles avec le courant nécessaire en utilisation. Dans certains pays, il peut être nécessaire de changer la prise pour permettre une utilisation aux conditions maximales. L'utilisateur doit s'assurer de l'accessibilité de la prise.

**DESCRIPTION DE L'APPAREIL (FIG.I)**

- |  |   |
|--|---|
| 1- Bras d'extraction                         | 4- Poignée en Aluminium                                       |
| 2- Plaque de protection du bras d'extraction | 5- Porte pour le remplacement des filtres                     |
| 3- Panneau électrique                        | 6- Expulsion d'air, accès au ventilateur et au filtre carbone |

**CARACTERISATION DE LA MACHINE**

L'aspirateur de fumée UNI 2.0 est équipé d'un système d'aspiration à haut rendement avec un compartiment de dépression insonorisé qui sert à ralentir le flux d'air purifié avant expulsion par les grilles de sorties latérales.

Sa grande manœuvrabilité et son utilisation ergonomique permet d'utiliser le dispositif dans plusieurs lieux de travail, grâce à un bras flexible avec un rayon de action maximum de 3 mètres.

L'aspirateur de fumée UNI 2.0 dispose d'un tableau électrique de bord avec protection IP65 et comprenant respectivement :

- Interrupteur on-off ;
- Protection magnéto- thermique (pour le moteur électrique) ;
- Outils différentiel avec un contrôle simultané de la température ;
- Signalisation de présence d'alimentation sur la machine (lumière blanche) ;
- Signalisation d'allumage de la machine (lumière verte) ;
- Signalisation de colmatage des filtres (lumière rouge) ;

La section de filtration, selon les versions, est composée comme suit :

NIVEAU DE FILTRATION	UNI 2.0
1	PRE-FILTRE MÉTALLIQUE
2	FILTRE PLISSÉE
3	FILTRE À POCHE RIGIDES

**REJET EXTÉRIEUR**

Les gaz et les fumées générés pendant la soudure sont rejetés à l'extérieur pour empêcher leur propagation dans le milieu de travail.

Prévoir une gaine de **diamètre 150 mm** pour évacuer la fumée à l'extérieur.

**IBS ARMOTECH**

La structure autoportante interne est faite avec des tubes d'acier renforcé et par des composants en alliage d'aluminium 6061 anodisés pour assurer la résistance dans le temps, malgré une exposition continue aux fumées.

Le tuyau rigide est en aluminium pour permettre une haute légèreté.

La hotte d'aspiration a le profil carré pour une efficacité d'aspiration maximale, elle permet d'ajuster manuellement le réglage du débit, elle dispose d'une grille de sécurité anti-intrusion et d'une poignée.

**DESCRIPTION DU CLAVIER DE COMMANDE**

La machine est pourvue d'un tableau électrique qui est utilisé soit comme tableau de commande soit comme capot de protection du moteur électrique.

Le tableau de commande est positionné sur l'avant de la machine près de la poignée. Le tableau de bord est recouvert d'une tôle peinte et revêtue d'une bande adhésive collée qui est représentée ci-dessous.

Dans cette position, on donne la possibilité à l'opérateur d'effectuer l'opération d'allumage et d'arrêt de la machine ainsi que de contrôler toutes les fonctions de la machine par l'intermédiaire des lampes témoins placées dans le tableau en question.

De plus, la poignée sert également de protection pour le tableau de bord qui est donc protégé contre les coups accidentels que pourraient recevoir l'appareil avec pour conséquence, l'incapacité d'utiliser la machine.

L'étiquette située sur le tableau de bord permet à l'opérateur d'utiliser l'appareil et de vérifier le fonctionnement.



	Marche/Arrêt
	Ventilateur en marche
	Alerte filtre obstrué


**UTILISATION DU BRAS D'ASPIRATION**

La machine est fournie d'un bras d'aspiration qui est assemblé séparément en utilisant les vis contenues dans l'emballage. Il faut fixer le plateau du bras d'aspiration sur la plaque perforée du dépurateur.

Le bras d'aspiration peut être utilisé sur de grandes superficies grâce à son mouvement rotatif allant jusqu'à 360°.

Les opérations d'ouverture et / ou de fermeture du bras doivent être effectuées exclusivement en position frontale à la machine, c'est à dire que l'opérateur doit se trouver face au tableau de bord.

L'utilisation du bras d'aspiration en dehors du rayon d'action recommandé peut provoquer le renversement de la machine. En effectuant les opérations de manutention du côté le plus long de la machine, les forces s'exercent de manière telle qu'elles déplacent le centre de gravité et causent un effet de levier qui pourrait soulever et / ou renverser le dépurateur.

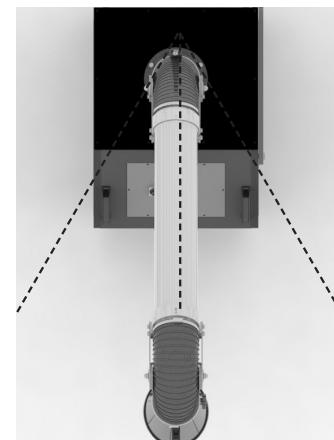


Max 30° Max 30°

**REEMPLACEMENT DES FILTRES**

Le remplacement des filtres peut varier en fonction de la fréquence et du temps de durée selon le type d'utilisation.

L'enrassement des filtres peut varier en fonction de :

- matériau à souder (tous les matériaux et les alliages produisent des fumées / micro poudres différentes)
- type de soudure (chaque méthode pour effectuer le soudage MIG, TIG, électrode, etc., ont des comportements différents)
- éléments en contact (par exemple l'huile, la graisse, la peinture, etc. rendent plus "agressive" la fumée générée).

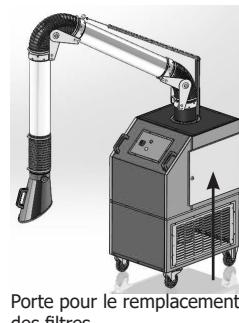

L'encrassement des filtres est dans tous les cas indiqué par un témoin lumineux situé sur le tableau de bord ; il se réfère à un pressostat différentiel qui est situé à l'intérieur du tableau électrique. Pour remplacer les filtres, une clef à triangle autorisée (FIG II) est nécessaire. Celle-ci est fournie avec la machine, laquelle ouvre la porte d'inspection des filtres.


L'ouverture permet un accès direct aux sections filtrantes. L'extraction des filtres se fait en les tirant un par un vers l'extérieur.

Il faut noter que la section filtrante pourrait être difficile à extraire à cause des joints mis autour du périmètre des filtres. Ces joints (qui sont mis en pression) permettent l'étanchéité hermétique de la section de filtration et donc donnent la garantie que toutes les particules aspirées sont filtrées parmi la section entière.

L'extraction des filtres doit être effectuée à partir du filtre le plus bas qui a un encadrement sur lequel il est possible de faire un point d'appui pour l'extraire. Ensuite les autres filtres peuvent être extraits de manière simplifiée, puisqu'ils ne sont plus sous pression.



FIG II

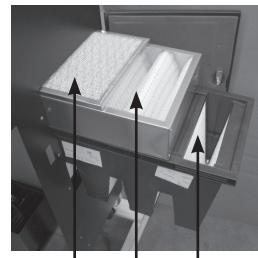

## DÉTAILS DES FILTRES

### (A) Première étape de filtration : Filtre métallique (Nettoyage 1 fois par semaine)

<b>Dimensions</b>	mm	490x592
<b>Matériel de filtration</b>		Fibre d'aluminium
<b>Régénérable</b>		oui (lavable)
<b>Comportement sous flamme</b>		Ignifuge

### (B) Deuxième étape de filtration : Filtre ondulé (Nettoyage 1 fois par semaine)

<b>Dimensions</b>	mm	490x592
<b>Matériel de filtration</b>		Fibre polyester
<b>Régénérable</b>		oui (secouement)
<b>Comportement sous flamme</b>		DIN 53438 F1

### (C) Troisième étape de filtration : Filtre à poches rigides EPA (Nettoyage 1 fois par mois)

<b>Dimensions</b>	mm	490x592
<b>Matériel de filtration</b>		Fibre de verre E12
<b>Régénérable</b>		No
<b>Comportement sous flamme</b>		M1

## ANOMALIES, CAUSES, REMÈDES

ANOMALIE	CAUSE	REMÈDE
PROBLÈME DE DÉMARRAGE	Basse tension d'alimentation	Vérifier la plaque du produit et l'alimentation.
	Pas d'alimentation électrique	Vérifier la connexion à la prise d'alimentation et/ou la prise
PAS DE DÉMARRAGE	Pas d'alimentation électrique	Vérifier la connexion à la prise d'alimentation et/ou la prise
	Moteur épuisé	Remplacer le ventilateur d'extraction
INDICATEUR DE FILTRE OBSTRUE ALLUME	Les filtres sont trop obstrués	Nettoyer les filtres avec de l'air comprimé Remplacer les filtres Remplacer le senseur

LA MACHINE CONSOMME PLUS DE COURANT QU'INDIQUE SUR LA PLAQUE/NOTICE	Le moteur tourne à vitesse moindre	Vérifier l'alimentation. Vérifier le moteur.
VIBRATIONS EXCESSIVES	Composants en rotation déséquilibrés Système antivibrations défectueux	Vérifier les composants en rotation Vérifier les fixations des systèmes antivibrations et leur bon fonctionnement
ASPIRATION RÉDUITE	Filtres obstrués Fuite d'air Turbine déséquilibrée	Vérifier l'état des filtres et le signal du panneau électrique. Si nécessaire, remplacez les filtres. Vérifier le revêtement. Si possible, réparer avec du silicone. Vérifier l'état de la turbine, y compris si il y a de la crasse sur les pales. Retirer le ventilateur et bien nettoyer la turbine.

**ENTRETIEN DE LA MACHINE****Tableau d'entretiens programmés**

TYPE DE CONTRÔLE OU ENTRETIEN	MÉTHODES	FRÉQUENCE	DATE CONTRÔLE ET NOM DE L'OUVRIER PRÉPOSÉ' A' L'ENTRETIEN				
			1	2	3	4	5
1 CONTROLE GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DU DÉPURATEUR	VISUELLE	QUOTIDIENNE					
2 NETTOYAGE	MANUELLE	Voir note A					
3 CONTRÔLE DE L'ÉTAT DES JOINTS	VISUELLE	150 HEURES					
4 CONTRÔLE DU SERRAGE DE LA BOULONNERIE	MANUELLE	150 HEURES					
5 CONTRÔLE DE COLMATAGE DES FILTRES	VISUELLE OU MANUELLE	600 HEURES Voir note B					
6 CONTRÔLE DE L'ASPIRATEUR	MANUELLE	voir note C					
7 CHANGEMENT DES ROUES	MANUELLE	40000 HEURES voir note D					

**NOTE A**

L'intervalle de nettoyage est étroitement lié à la nature de l'air aspiré, la nature de l'opération effectué ainsi que la concentration des poussières et le milieu de travail auquel il est exposé. Il est donc nécessaire que l'utilisateur final détermine une fréquence de nettoyage telle que la machine soit toujours parfaitement propre et que sur les parties fixes il ne se crée pas d'accumulation de matière stratifiée supérieure à 5 mm d'épaisseur.

**NOTE B**

Le remplacement des filtres est signalé par un dispositif de série apposé sur l'appareil. De manière générale, il est conseillé de vérifier l'état d'engorgement pour obtenir une haute aspiration et une efficacité maximum de la machine, et il est donc préférable de donner une fréquence de nettoyage comme indiqué dans la section de détail filtres, et remplacer au moins une fois par an l'ensemble des filtres, même si ceux-ci ne sont pas utilisés (les filtres se détériorent dans tous les cas).

**NOTE C**

Les interventions de maintenance sur l'appareil doivent être faites régulièrement afin de contrôler le bon état de fonctionnement du moteur. Vérifier également l'ensemble de la machine pouvant cacher des dommages ou des défaillances.

**NOTE D**

Ceci est la durée de vie selon laquelle les joints anti-vibration ont été étudié, cela signifie que pour des causes externes, telles que les vibrations supérieures à la norme pour certaines périodes, le remplacement doit être effectué. Dès qu'ils ont terminés leur cycle de vie, même si apparemment il n'y a pas de problèmes, il est recommandé, dans tous cas, le remplacement des roues.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	UNI 2.0 400V 3 Ph.
<b>Bras d'aspiration</b>	N°	1
<b>Tension d'alimentation</b>	V	400
<b>Fréquence d'alimentation</b>	Hz	50
<b>Puissance installée</b>	kW	1.1
<b>Absorption de courant</b>	A	4.85
<b>Débit maximum de l'aspirateur</b>	m3/h	2500
<b>Dépression de l'aspirateur</b>	Pa	1400
<b>Protection IP</b>		55
<b>Classe d'isolation ISO</b>		F
<b>Débit de la machine</b>	m3/h	1500
<b>Dépression de la machine</b>	Pa	630
	%	G2 25%
<b>Efficacité de filtration Sec. EN 779</b>	%	G4 70%
	%	E12 99,5%
<b>Charbon actif (si présent)</b>	Kg	10
<b>Niveau de pression sonore</b>	dB(A)	73

**FILTRES DE REMPLACEMENT**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	IMAGE
046467	FILTRE A POCHES RIGIDES F18 E12 99,5 % $1 \geq P > 0,3 \mu\text{m}$	
	FILTRES EN ALUMINIUM F15 ARA G2 25 % $10 \geq P \mu\text{m}$	
	F12 FILTRES EN POLYESTER EU4-G4 70% $10 \geq P > 3 \mu\text{m}$	
064522	FILTRE A CHARBON ACTIF 292x648 mm (voir l'installation en fin de notice)	

## DESCRIPTION

Thank you for your choice! In order to get the most from this product, please read the following instructions with care: The UNI 2.0 fume extractor is ideal for extracting and filtering welding fumes.

The welding gas and fumes are extracted to prevent any pollution in the workspace. The extracted air that contains gas and fumes is filtered and recycled in the work area. This device is designed to extract and purify the dry fumes generated by spot, MMA, or MIG welding. These dry fumes generate polluting substances that contain gas or welding slag residues.

The machine also purifies the work environment, the extractor renews the air inside the work area, reducing the ambient air pollution.

To comply with regulations and filtration quality to the operator's safety, it is important to maintain and replace the filters in accordance with the recommendations (see. page -10 filter replacement).

## POWER SUPPLY

The UNI 2.0 fume extractor is supplied with a 6m mains cable (3x4 mm<sup>2</sup>). It must be connected to a three phase 400V power supply WITH earth.

The absorbed effective current (I<sub>1eff</sub>) is displayed on the machine, for optimal use.

Check that the power supply and its protection (fuse and/or circuit breaker) are compatible with the current needed by the machine. In some countries, it may be necessary to change the plug to allow the use at maximum settings. The user has to make sure that the plug can be reached.

## MACHINE DESCRIPTION (FIG.I)

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1- Extraction arm                    | 4- Aluminium handle                               |
| 2- Extraction arm's protective plate | 5- Filter replacement access door                 |
| 3- Control panel                     | 6- Air expulsion, access to fan and carbon filter |

## MACHINE SPECIFICATIONS

The UNI 2.0 fume extractor is equipped with a high-performance suction system with a soundproof vacuum compartment that is used to slow the flow of purified air before it is expelled through the side outlet grilles.

Its high manoeuvrability and ergonomic use make it possible to use the device in several workplaces, thanks to a flexible arm with a maximum range of 3 metres.

The UNI 2.0 fume extractor has a dashboard with IP65 protection and includes respectively:

- On-off switch ;
- Magneto-thermal protection (for the electric motor);
- Differential tools with simultaneous temperature control;
- Signalling of power supply presence on the machine (white light);
- Machine ignition signal (green light);
- Signalling of filter clogging (red light);

The filtration section, depending on the version, is composed as follows:

FILTRATION LEVEL	UNI 2.0
1	METAL PRE-FILTER
2	ABSOLUTE/ONDULATED FILTER
3	RIGID BAG FILTER

## EXTERNAL REJECTION

Gases and fumes generated during welding are rejected outdoors to prevent their spread into the workplace.

Provide a **150 mm diameter** sheath to evacuate the fume outside.

**IBS ARMOTECH**

The internal structure is made of reinforced steel anodised aluminium 6061 alloy to ensure durability over time, despite continuous exposure to fumes.

Lightweight rigid aluminium pipe.

The square design of the extractor hood gives maximum extraction. The extraction flow is adjustable, intrusion grill and the hood has a handle for manoeuvrability.

**CONTROL PANEL DESCRIPTION**

The machine is equipped with an electrical panel which is used either as a control panel or as a protective cover for the electric motor. The control panel is located on the front of the machine near the handle. The dashboard is covered with a painted sheet metal and coated with a glued adhesive tape as shown below. In this position, the operator is given the possibility to carry out the operation of starting and stopping the machine and to control all the functions of the machine by means of the indicator lights placed in the table in question. In addition, the handle also serves as protection for the dashboard, which is therefore protected against accidental knocks that could be received by the device, resulting in the inability to operate the machine. The label on the dashboard allows the operator to use the device and check its operation.

	On/Off
	Fan on
	Blocked filter alert


**USE OF THE EXTRACTING ARM**

The machine is supplied with an extraction arm that must be assembled separately. The extracting arm must be attached on the purifier's perforated plate.

The extracting arm rotates 360° and can be used in large areas.

Opening or closing the arm must only be done while facing the machine.

Using the arm outside of the recommended range may cause the machine to tilt or fall.

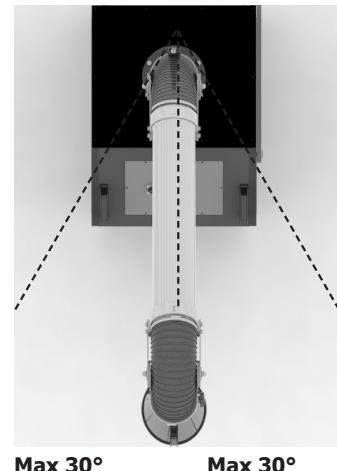**FILTER REPLACEMENT**

Filter replacement varies according to the use and frequency of use of the machine.


The clogging/build up of dirt on the filters may vary according to :

- Welding material (every material generates different fumes/powder)
- Welding type (each process such as MIG, TIG, electrode, etc....)
- Elements in contact (for example oil, grease, paint, etc. which generate more «aggressive» fumes).

To replace the filters, a triangle key (FIG II) is necessary. This key is supplied with the machine, which opens the filters' inspection panels.

Opening that panel allows direct access to the filter section. Removing the filters is done by pulling them one by one towards the outside.


Note that the filtering section may be difficult to remove due to the seals which are set up around the filters. These hermetic seals (which are pressurised) guarantee the optimal filtering of the extracted particules.

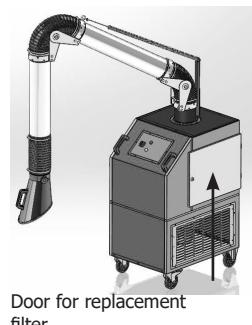

Removing the filters must be done in the following order, starting with the lowest filter; which has a frame that can be used as a bearing point in order to remove the filter. The other filters can then be removed easily as they are not pressurised anymore.



FIG II

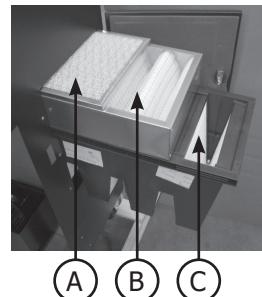

## FILTER DETAILS

### First filtration step : Metal filter (Clean once a week)

<b>Dimensions</b>	mm	485x485
<b>Filtration material</b>		Aluminium filter
<b>Can regenerate</b>		Yes (washable)
<b>Behaviour under flame</b>		Non-flammable

### Second filtration step : Ondulated filter cell (Clean once every 2 weeks)

<b>Dimensions</b>	mm	490x592
<b>Filtration material</b>		Polyester filter
<b>Can regenerate</b>		Yes (shaking)
<b>Behaviour under flame</b>		DIN 53438 F1

### Third filtration step: EPA rigid bag filter (Clean once a month)

<b>Dimensions</b>	mm	490x592
<b>Filtration material</b>		Polyester filter E12
<b>Can regenerate</b>		No
<b>Behaviour under flame</b>		M1

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
STARTING PROBLEM	Low power supply voltage	Check the plate and the power supply.
	No power supply	Check the connection to the mains and/or the socket
NO STARTING	No power supply	Check the connection to the mains and/or the socket
	Engine fatigue	Replace the extraction fan
THE MACHINE ABSORBS MORE CURRENT THAN SHOWN ON THE PLATE/INSTRUCTION MANUAL	Engine rotates at low speed	Check the power supply. Check the engine.
EXCESSIVE VIBRATION	Moving parts out of balance	Check the moving parts
	Faulty anti vibration system	Check the fixation of the anti vibration systems and that they operate properly

REDUCED SUCTION	Obstructed filters	Check the filters' state of health and the control panel. If necessary, replace the filters.
	Air leak	Check the coating. If possible, repair with silicone.
	Turbine out of balance	Check the turbine and the cleanliness of the blades. Remove the fan and clean the blades thoroughly.

**MACHINE MAINTENANCE****Scheduled maintenance table**

	INSPECTION OR MAINTENANCE TYPE	METHODS	FREQUENCY	INSPECTION DATE AND NAME OF THE INSPECTOR				
				1	2	3	4	5
1	PURIFIER GENERAL CHECKUP	VISUAL	DAILY					
2	CLEANING	MANUAL	See note A					
3	MACHINE GENERAL CHECKUP	VISUAL	150 HOURS					
4	BOLT TIGHTENING INSPECTION	MANUAL	150 HOURS					
5	FILTERS' CLOGGING INSPECTION	VISUAL OR MANUAL	600 HOURS See note B					
6	FUME EXTRACTOR INSPECTION	MANUAL	See note C					
7	WHEELS REPLACEMENT	MANUAL	40000 HOURS see note D					

**NOTE A**

The frequency of cleaning is strongly influenced by the concentration of dust in the air, the extracted air, the work operation and by the work environment. It is necessary that the user defines cleaning intervals so the machine stays clean and that the accumulated matter on the static parts is no thicker than 5mm .

**NOTE B**

Filter replacement is signaled by the machine. In general, it is recommended to check the machine regularly to maintain higher extraction performance. Thus it is recommended to replace the filter at the recommended intervals or at least once a year, as filters deteriorate over time.

**NOTE C**

Maintenance must be performed regularly to monitor the condition of the engine., Make sure to check the whole machine, this could reveal damages or faults.

**NOTE D**

This is the estimated lifetime of the anti vibration seals, this means that external causes such as higher than average vibrations may require an earlier replacement.

It is also recommended to replace the wheels at the recommended interval, even if there is no apparent damage.

## TECHNICAL FEATURES

CHARACTERISTICS	UNIT	UNI 2.0 400V 3 Ph.
Extraction arm	Nº	1
Power supply voltage	V	400
Power supply frequency	Hz	50
Duration of use	kW	1.1
Rated power	A	4.85
Maximum extracting flow	m3/h	2500
Extractor depression	Pa	1400
IP protection		55
ISO insulation class		F
Machine flow	m3/h	1500
Machine depression	Pa	630
	%	G2 25%
Filtration efficiency Sec. EN 779	%	G4 70%
	%	E12 99,5%
Coal filter active	Kg	10
Sound pressure level	dB(A)	73

## REPLACEMENT FILTERS

REFERENCE	DESCRIPTION	PICTURE
046467	RIGID CELL FILTER F18 E12 99,5 % $1 \geq P > 0,3 \mu\text{m}$	
	ALUMINIUM GRILL FILTER F15 ARA G2 25 % $10 \geq P \mu\text{m}$	
	F12 POLYESTER FILTER EU4-G4 70% $10 \geq P > 3 \mu\text{m}$	
064522	ACTIVE CARBON FILTER 292x648 mm (see installation at the end of these instructions)	

## BESCHREIBUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben ! Lesen Sie bitte die Betriebsanleitung sorgfältig durch:

Die Absauganlage UNI 2.0 saugt Schweißdämpfe ab und filtert sie. Die beim Schweißen entstehenden Gase und Dämpfe werden angesaugt, um eine Ausbreitung am Arbeitsplatz zu verhindern. Die Gase und Dämpfe enthaltende Luft wird ordnungsgemäß gefiltert und in den Arbeitsbereich zurückgeführt. Dieses Gerät wurde entwickelt die bei Schweißarbeiten entstehenden trockenen Dämpfe abzusaugen und zu reinigen. Diese trockenen Dämpfe enthalten geringe Mengen an Gasen oder Schlackenrückständen

Die Anlage verbessert durch das Absaugen der Schadstoffe die Atemluft am jeweiligen Arbeitsplatz.

Die Wirksamkeit der Filterung bleibt nur gewährleistet, wenn die Filter regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden (siehe Seite 14-15 Filteraustausch für weitere Informationen).

## STROMVERSORGUNG

Die Absauganlage UNI 2.0 wird mit einem 400V/32A CEE-Stecker mit einer 6m-Leitung (4 x 2,5mm<sup>2</sup>) geliefert. Die Anlage muss an einer dreiphasigen 400V Versorgung mit Schutzleiter betrieben werden.

Die Stromaufnahme (I1eff) bei maximaler Leistung ist auf dem Typenschild der Maschine angegeben.

Überprüfen Sie, ob ihre Stromversorgung und Schutzeinrichtungen (Sicherungen und/oder Fehlerstromschutzschalter) mit den für den Betrieb des Gerätes nötigen Werten übereinstimmen. In einigen Ländern kann es erforderlich sein einen anderen Stecker zu verwenden, um die maximale Leistung abrufen zu können. Der Netzstecker muss immer frei zugänglich sein.

## BESCHREIBUNG DES GERÄTS (FIG.I)

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1- Absaugarm                 | 4- Alu-Griff                                      |
| 2- Schutzschild am Absaugarm | 5- Wartungsklappe                                 |
| 3- Bedienfeld                | 6- Lufteinlass, Zugang zu Gebläse und Kohlefilter |

## EIGENSCHAFTEN

Die Absauganlage UNI 2.0 ist mit einem hocheffizienten Saugsystem mit einer schalldichten Vakuumkammer ausgestattet, in der der gereinigte Luftstrom vor dem Ausstoß durch die seitlichen Auslassgitter verlangsamt wird.

Die hohe Manövriergängigkeit und die ergonomische Handhabung mit einem flexiblen Saugarm mit einer maximalen Reichweite von 3 Meter ermöglichen den Einsatz des Geräts an mehreren Arbeitsplätzen.

Die Absauganlage UNI 2.0 verfügt über einen IP65 geschütztes Bedienfeld mit:

- Ein- / Aus-Schalter ;
- Magnet/Thermoschalter (für den Motor) ;
- Differentialwerkzeug mit gleichzeitiger Temperaturregelung ;
- Versorgungsspannung durch Lichtsignal (weißes Licht) ;
- Einschalten des Geräts durch Lichtsignal (grünes Licht) ;
- Filterverstopfung durch Lichtsignal (rotes Licht);

Die Filtereinheit ist wie folgt aufgebaut:

FILTERSTUFE	UNI 2.0
1	METALLVORFILTER
2	FALTENFILTER
3	TASCHENFILTER

## ÄUSSERER AUSSTOSS

Schweißgase und -Dämpfe werden abgeleitet, um deren Konzentration am Schweißplatz zu verringern.

Ein Schlauch mit einem Durchmesser von 150 mm führt die Gase nach Außen ab.

**IBS ARMOTECH**

Robust: Die selbsttragende Struktur aus verstärkten Stahlröhren und eloxierten 6061-Aluminiumkomponenten garantiert eine lange Haltbarkeit.

Das Rohr besteht aus leichtem Aluminium.

Die Absaughaube verfügt über ein quadratisches Profil für maximale Saugleistung, besitzt eine manuelle Einstellmöglichkeit der Durchflussmenge, ein Schutzgitter und einen Griff.

**BEDIENFELD**

Das Bedienfeld der Absauganlage dient gleichzeitig als Schutzabdeckung des Elektromotors.

Das Bedienfeld befindet an der Vorderseite der Anlage. Das Bedienfeld ist in ein lackiertes Blech eingelassen.

Der Anwender kann die Anlage ein- oder ausschalten sowie alle Funktionen der Anlage mithilfe der Kontrollleuchten auf dem Bedienfeld kontrollieren.

Der Griff dient zusätzlich als Schutz für das Bedienfeld. Dieser schützt, das Bedienfeld vor unbeabsichtigten Fernbedienungen.

Das Schaubild auf dem Bedienfeld hilft dem Bediener bei der Benutzung und der Kontrolle des Gerätes.

	Ein/Aus
	Lüfter eingeschaltet
	Warnfilter blockiert


**EINSATZ DES ABSAUGARM**

Die Anlage wird mit einem Absaugarm geliefert, der montiert werden muss. Der Arm wird auf dem Lüftungsgitter befestigt werden.

Der Absaugarm ist um 360° schwenkbar.

Die Absaugöffnung des Arms darf nur geöffnet/geschlossen werden, wenn sich der Arm direkt vor dem Bedienfeld befindet.

Der Absaugarm hat einen begrenzten Aktionsradius. Wird der Arm außerhalb dieses Radius bewegt, kann die Anlage kippen. Wird der Absaugarm auf einer den Längsseiten der Maschine betrieben, besteht die Gefahr des Kippens.

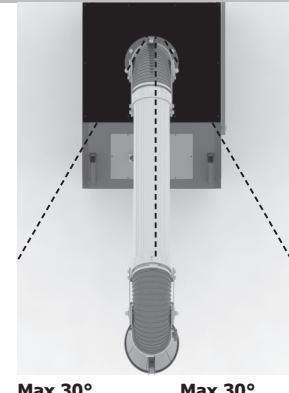**FILTERTAUSCH**

Der Filter muss entsprechend der Einsatzhäufigkeit und -dauer ausgetauscht werden.

Die Verschmutzung ist abhängig von:


- Material (alle Bleche und Legierungen produzieren unterschiedliche Dämpfe/Stäube)
- Schweißmethode (jede Methode MIG, WIG, E-Hand, usw- hat unterschiedliche Eigenschaften)
- Verunreinigungen (z.B. Öl, Schmierfett, Anstrichmittel usw.)

Die Filterverschmutzung wird durch eine Kontrolllampe auf den Bedienfeld angezeigt. Diese ist mit einem Druckschalter im Gerät verbunden. Zum Tausch des Filters ist ein im Lieferumfang befindlicher Dreikantschlüssel erforderlich, (Abb II). Mit diesem Schlüssel kann die Filterwartungsklappe geöffnet werden.

Die Öffnung ermöglicht den direkten Zugriff auf die Filter. Die Filter können nur nacheinander ausgebaut werden.

Die Versiegelung der Filter kann den Ausbau erschweren. Die Versiegelung sorgt für eine absolute Abdichtung und garantiert die vollständige Absaugung und Filterung aller Partikeln.


Beginnen Sie mit dem untersten Filter. (Der Rahmen vereinfacht die Demontage). Die anderen Filter können dann einfach ausgebaut werden, weil sie nicht mehr unter Druck stehen.

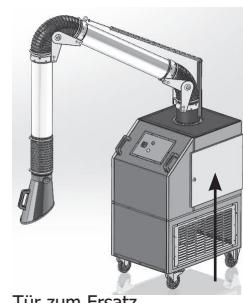

Tür zum Ersatz der Filter



FIG II

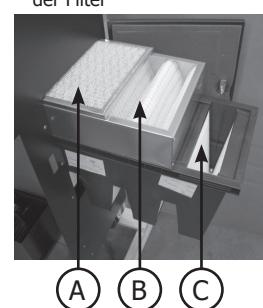

A B C

**FILTERDETAILS****erster Filter** : Metallfilter (Reinigung 1 Mal pro Woche)

<b>Abmessungen</b>	mm	490x592
<b>Filtermaterial</b>		Alufaser
<b>wiederverwendbar</b>		Ja (abwaschbar)
<b>Verhalten unter Flammen</b>		feuersicher

**zweiter Filter** : Wellenfilter (Reinigung 1 Mal pro Woche)

<b>Abmessungen</b>	mm	490x592
<b>Filtermaterial</b>		Polyesterfaser
<b>wiederverwendbar</b>		Ja (Schütteln)
<b>Verhalten unter Flammen</b>		DIN 53438 F1

**dritter Filter** : starrer EPA Taschenfilter (Reinigung 1 Mal pro Monat)

<b>Abmessungen</b>	mm	490x592
<b>Filtermaterial</b>		Glasfaser E12
<b>wiederverwendbar</b>		Nein
<b>Verhalten unter Flammen</b>		M1

**FEHLER, URSCHE, LÖSUNG**

FEHLER	URSCHE	LÖSUNG
FEHLER BEIM STARTEN	Geringe Versorgungsspannung	Überprüfen Sie die Spannungsversorgung und die Anzeige am Gerät.
	Keine Stromversorgung	Überprüfen Sie, ob das Gerät angeschlossen ist.
KEIN STARTEN	Keine Stromversorgung	Überprüfen Sie, ob das Gerät angeschlossen ist.
	Motorschaden	Ersetzen Sie den Absaugventilator
ANZEIGE ZUM VERSTOPFUNG DER FILTER	verstopfter Filter	Filter mit Druckluft reinigen Filter austauschen Sensor austauschen
DAS GERÄT VERBRAUCHT MEHR STROM ALS IN DER BETRIEBSANLEITUNG/TYPENSCHILD ANGEgeben	Motor arbeitet mit verminderter Leistung	Überprüfen Sie die Versorgung. Überprüfen Sie den Motor
ÜBERMÄSSIGE VIBRATIONEN	Unwucht im Motor	Überprüfen Sie den Antrieb
	Vibrationsdämpfer haben einen Defekt	Überprüfen Sie die Halterung der Vibrationsdämpfer und die Funktion
GERINGE ABSAUGUNG	Filter verstopft	Überprüfen Sie die Filter und die Anzeige im Bedienfeld. Falls erforderlich tauschen Sie die Filter aus.
	Luftverlust	Überprüfen Sie die Oberfläche. Wenn möglich, bessern Sie diese mit Silikon aus.
	Ventilator läuft unrund	Überprüfen Sie die Ventilator und die Flügel auf Ablagerungen. Demontieren Sie den Ventilator und reinigen Sie die Flügel sorgfältig.

**WARTUNG****Wartungsliste**

	KONTROLLART ODER REINIGUNG	VERFAHREN	FREQUENZ	KONTROLLDATUM + PRÜFER				
				1	2	3	4	5
1	ALLGEMEINE ÜBERPRÜFUNG DER ANLAGE	VISUEL	TÄGLICH					
2	REINIGUNG	MANUELL	s. Hinweis A					
3	KONTROLLE DES VERBINDUNGEN-ZUSTANDS	VISUEL	alle 150 Stunden					
4	ÜBERPRÜFUNG DER VERSCHRAUBUNGEN	MANUELL	alle 150 Stunden					
5	FILTERKONTROLLE	VISUELL ODER MANUELL	alle 600 Stunden s. Hinweis B					
6	ABSAUGSANLAGEKONTROLLE	MANUELL	s. Hinweis C					
7	AUSTAUSCH DER RÄDER	MANUELL	alle 40,000 Stunden s. Hinweis D					

**HINWEIS A**

Die Häufigkeit der Reinigungen ist von der Laufzeit sowie der Benutzung, der Staubkonzentration und der Umgebung abhängig. Die Anlage muss immer sauber sein und es darf keine Materialablagerung größer 5mm auf nicht beweglichen Teilen geben.

**HINWEIS B**

Filtertausch wird am Gerät angezeigt. Der Zustand der Filter sollte regelmäßig kontrolliert werden, um eine maximale Absaugleistung der Anlage zu garantieren. Alle Filter sollten mindestens ein Mal pro Jahr ausgetauscht werden (unabhängig von Benutzung oder Beschädigung)

**HINWEIS C**

Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Ventilators. Überprüfen Sie die vollständige Maschine (nicht alle Beschädigungen sind sofort erkennbar).

**HINWEIS D**

Dies ist die Lebensdauer der Vibrationsdämpfer, bei extremen hoher Belastung kann ein früherer Tausch nötig sein. Die Räder sollten dann ebenfalls ausgetauscht werden.


Die Räder sollten auf jeden Fall am Ende der Lebensdauer ausgetauscht werden.

**TECHNISCHE DATEN**

EIGENSCHAFTEN	ANLAGE	UNI 2.0 400 V / 3-ph.
<b>Absaugarm</b>	Nº	1
<b>Netzspannung</b>	V	400
<b>Netzfrequenz</b>	Hz	50
<b>Leistung</b>	kW	1.1
<b>Stromaufnahme</b>	A	4.85
<b>max. Durchfluss der Anlage</b>	m3/h	2500
<b>Unterdruck der Anlage</b>	Pa	1400
<b>IP-Schutzklass</b>		55
<b>ISO-Isolationklass</b>		F
<b>Gerätdurchfluss</b>	m3/h	1500
<b>Unterdruck des Geräts</b>	Pa	630

<b>Filterkapazität s. EN 779</b>	% Aktivkohle (wenn anwesend) Geräuschpegel	G2 25% G4 70% E12 99,5%
<b>Aktivkohle (wenn anwesend)</b>	Kg	10
<b>Geräuschpegel</b>	dB(A)	73

**ERSATZFILTER**

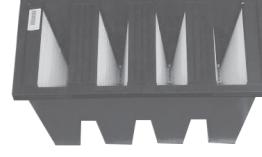Art.-Nr.	BESCHREIBUNG	ABBILDUNG
046467	TASCHENFILTER F18 E12 99,5 % $1 \geq P > 0,3 \mu\text{m}$	
	ALUMINIUM-FILTER F15 ARA G2 25 % $10 \geq P \mu\text{m}$	
	F12 FILTER AUS POLYESTER EU4-G4 70% $10 \geq P > 3 \mu\text{m}$	
064522	AKTIVKOHLEFILTER 292x648 mm (siehe Installation am Ende der Anleitung)	

## DESCRIPCIÓN

iGracias por su elección! Para sacar el mayor provecho de su equipo, lea atentamente lo siguiente:  
El aspirador de humo UNI 2.0 es la solución ideal para aspirar y filtrar el humo de soldadura. El gas y el humo generados durante la soldadura se aspiran para evitar que se propaguen en el entorno de trabajo. El aire aspirado contiene gas y humo que se filtra y se recicla en la zona de trabajo. Este aparato ha sido diseñado para aspirar y depurar el humo seco producido por los procesos de trabajo de soldadura, como la soldadura por puntos, soldadura con hilo o al electrodo. Este humo seco desarrollan concentraciones bajas de sustancias contaminantes que contienen gas o residuos del cordón de soldadura en suspensión.

La unidad de filtrado depura el entorno y el sistema de aspiración renueva el aire en el interior de la zona de trabajo, reduciendo el nivel de contaminación presente.

Para ajustarse a las normativas y a la calidad de filtrado con la seguridad del operador, es importante mantener y reemplazar los filtros según las indicaciones específicas (ver página 19-20 Reemplazo de Filtros).

## ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

El aspirador de humo UNI 2.0 se entrega sin clavija eléctrica, con un cable de 6m (4 x 2.5mm<sup>2</sup>) Se debe conectar a una instalación eléctrica de 400V trifásica CON tierra.

La corriente efectiva absorbida (I<sub>1eff</sub>) está señalada sobre el equipo para condiciones de uso máximas.

Compruebe que la alimentación y sus protecciones (fusible y/o disyuntor) sean compatibles con la corriente necesaria durante su uso. En ciertos países puede ser necesario cambiar la toma de corriente para condiciones de uso máximas. El usuario debe asegurarse de la accesibilidad de la toma de corriente.

## DESCRIPCIÓN DEL APARATO (FIG. I)

- |  |   |
|--|---|
| 1- Brazo de extracción                         | 5- Puerta para el reemplazo de filtros                            |
| 2- Placa de protección del brazo de extracción | 6- Expulsión de aire, acceso al ventilador y al filtro de carbono |
| 3- Panel eléctrico                             |   |
| 4- Mango de aluminio                           |   |

## FUNCIÓN DEL APARATO

El aspirador de humo UNI 2.0 está equipado con un sistema de aspiración de alto rendimiento con un compartimento de depresión insonora que sirve para retardar el flujo de aire purificado antes de su expulsión por las rejillas de las salidas laterales.

Su gran maniobrabilidad y su uso ergonómico permite el uso del dispositivo en diferentes lugares de trabajo, gracias a su brazo flexible con una longitud de acción máxima de 3 metros.

El aspirador de humo UNI 2.0 dispone de una tabla eléctrica incorporada con protección IP65 que posee:

- Interruptor on-off;
- Protección magneto-térmica (para el motor eléctrico) :
- Diferencial con control simultáneo de temperatura;
- Señalización de presencia de alimentación eléctrica sobre la máquina (luz blanca) ;
- Señalización de encendido de la máquina (luz verde) ;
- Señalización de atasco de los filtros (luz roja) ;

Sección de filtrado, según el modelo, compuesto como sigue:

NIVEL DE FILTRADO	UNI 2.0
1	PRE FILTRO METÁLICO
2	FILTRO DE PLIEGUES
3	FILTRO DE BOLSAS RÍGIDAS

## RECHAZO EXTERNO

Los gases y humos generados durante la soldadura son rechazados en el exterior para evitar su propagación en el lugar de trabajo.

*Proporcionar una vaina de 150 mm de diámetro para evacuar el humo del exterior.*

**IBS ARMOTECH**

La estructura autoportante interna está hecha con tubos de acero reforzado y con componentes de aleación de aluminio 6061 anodizados para asegurar la resistencia en el tiempo (a pesar de una exposición continua a los humos).

El conducto rígido de aluminio le otorga una gran ligereza.

La campana extractora tiene una base cuadrada para una eficacia de aspiración máxima, permite ajustar manualmente el caudal y dispone de una rejilla de seguridad anti-intrusión y un mango.

**DESCRIPCIÓN DEL TECLADO DE CONTROL**


La máquina posee una tabla eléctrica que se utiliza como tablero de control o como capó de protección del motor eléctrico.

El tablero de control está situado en la parte frontal de la máquina, cerca del mango. El tablero de control está cubierto por una chapa pintada y revestido con una banda adhesiva pegada, como la representada aquí abajo.

En esta posición, se da la posibilidad al operador de efectuar la operación de encendido y apagado de la máquina y controlar todas las funciones de la máquina mediante los testigos situados en el tablero.

Además, el mango sirve como protección para la tabla de control que queda protegida contra golpes accidentales que podría recibir el aparato y que podría evitar su uso correcto.

La etiqueta situada en la tabla de control permite al operador utilizar el aparato y comprobar el funcionamiento.

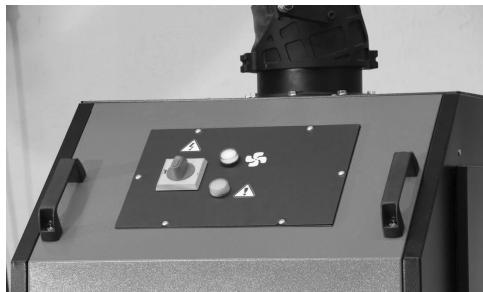

	Función de arranque/parada
	Funcionamiento del ventilador
	Alerta de filtro bloqueada

**USO DEL BRAZO DE ASPIRACIÓN**

El aparato incluye un brazo de aspiración que se ensambla por separado utilizando los tornillos incluidos en el embalaje. Hay que fijar la base del brazo de aspiración sobre la placa perforada del depurador.

El brazo de aspiración se puede utilizar sobre grandes superficies gracias a su movimiento rotativo de hasta 360°.

Las operaciones de apertura y cierre del brazo se deben efectuar únicamente en posición frontal a la máquina. Es decir, el operador debe encontrarse frente al tablero de control.

El uso del brazo de aspiración fuera del alcance de acción recomendado puede provocar que la máquina se caiga. Efectuando operaciones de mantenimiento en el lado más largo de la máquina, se ejercen fuerzas de forma que se desplaza el centro de gravedad y causa un efecto palanca que podría elevar o inclinar el depurador.

**REEMPLAZO DE LOS FILTROS**

El reemplazo de los filtros puede variar tanto en la frecuencia como en su duración en base al tipo de uso.

El ensuciamiento de los filtros puede variar en función de:

- material a soldar (todos los materiales y aleaciones producen humo / micro polvos diferentes)
  - Tipo de soldadura (cada método, MIG, TIG, electrodo, etc, poseen comportamientos diferentes)
  - Elementos en contacto (por ejemplo, el aceite, la grasa, la pintura, etc. que hacen más «agresivo» el humo generado).
- El ensuciamiento de los filtros se indica mediante un testigo luminoso situado en la tabla de control, que se sirve de un interruptor de presión situado en el interior del panel eléctrico. Para el reemplazo de los filtros, utilice una llave triangular autorizada (FIG II). Esta viene incluida con la máquina, y sirve para abrir la puerta de inspección de los filtros. La apertura permite un acceso directo a las secciones filtrantes. La extracción de los filtros se realiza tirando uno a uno hacia el exterior.

La sección filtrante podría ser difícil de extraer debido a las juntas colocadas alrededor del perímetro de los filtros. Estas juntas (colocadas a presión) permiten la hermeticidad de la sección de filtrado y garantizan que todas las partículas aspiradas se filtrean en la sección.

La extracción de los filtros se debe efectuar a partir del filtro más bajo que posee una zona donde es posible ejercer un punto de apoyo para la extracción. Luego los otros filtros se pueden extraer de forma simple, ya que no están sujetos a presión.

**DETALLES DE LOS FILTROS****Primera etapa de filtrado: Filtro metálico (Limpieza 1 vez por semana)**

<b>Dimensiones</b>	mm	490x592
<b>Material de filtrado</b>		Fibra de aluminio
<b>Regenerable</b>		Sí (lavable)
<b>Comportamiento bajo una llama</b>		Ignífugo

**Segunda etapa de filtrado: Filtro ondulado (Limpieza una vez por semana)**

<b>Dimensiones</b>	mm	490x592
<b>Material de filtrado</b>		Fibra de poliéster.
<b>Regenerable</b>		sí (sacudida)
<b>Comportamiento bajo una llama</b>		DIN 53438 F1

**Tercera etapa de filtrado : Filtro de bolsas rígidas EPA (Limpieza 1 vez al mes)**

<b>Dimensiones</b>	mm	490x592
<b>Material de filtrado</b>		Fibra de vidrio E12
<b>Regenerable</b>		No
<b>Comportamiento bajo una llama</b>		M1

**ANOMALÍAS, CAUSAS Y SOLUCIONES**

ANOMALÍA	CAUSA	SOLUCIÓN
PROBLEMA DE ARRANQUE	Baja tensión de alimentación eléctrica	Compruebe la placa del producto y la alimentación eléctrica.
	No hay alimentación eléctrica	Compruebe la conexión de la clavija de alimentación y/o la toma de corriente.
SIN ARRANQUE	No hay alimentación eléctrica	Compruebe la conexión de la clavija de alimentación y/o la toma de corriente.
	Motor agotado	Reemplace el ventilador de extracción
INDICADOR DE FILTRO OBSTRUÍDO ENCENDIDO	Los filtros están demasiado obstruidos	Limpie los filtros con aire comprimido Reemplace los filtros Reemplace el sensor
LA MÁQUINA CONSUME MÁS CORRIENTE DE LA QUE INDICA LA PLACA/MANUAL	El motor gira con velocidad media	Compruebe la red eléctrica. Compruebe el motor.
VIBRACIONES EXCESIVAS	Componentes de rotación desequilibrados	Compruebe los componentes en rotación
	Sistema anti-vibraciones defectuoso	Compruebe las fijaciones del sistema anti-vibraciones y su buen funcionamiento

ASPIRACIÓN REDUCIDA	Filtros obstruidos	Compruebe el estado de los filtros y la señal del panel eléctrico. Si fuese necesario, reemplace los filtros.
	Fuga de aire	Compruebe el revestimiento. Si es posible, repare con silicona.
	Turbina desequilibrada	Compruebe el estado de la turbina, y si hay suciedad sobre las aspas. Retire el ventilador y limpie bien la turbina.

**MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA****Tabla de mantenimientos programados**

TIPO DE CONTROL O MANTENIMIENTO	MÉTODOS	FRECUENCIA	FECHA DE CONTROL Y NOMBRE DEL OPERADOR DEL CONTROL			
			2	3	4	5
1 CONTROL GENERAL DEL ESTADO DEL DEPURADOR	VISUAL	COTIDIANO				
2 LIMPIEZA	MANUAL	Ver nota A				
3 CONTROL GENERAL DEL APARATO	VISUAL	150 HORAS				
4 CONTROL DEL APRIETE DE LOS TORNILLOS	MANUAL	150 HORAS				
5 CONTROL DE ATASCAMIENTO DE LOS FILTROS	VISUAL O MANUAL	600 HORAS Ver nota B				
6 CONTROL DEL ASPIRADOR	MANUAL	Ver nota C				
7 CAMBIO DE RUEDAS	MANUAL	40000 HORAS ver nota D				

**NOTA A**

El intervalo de limpieza está estrechamente vinculado a la naturaleza del aire aspirado, la naturaleza de la operación efectuada y la concentración de polvo, así como del medio de trabajo en el que se encuentra. Es necesario que el usuario final determine una frecuencia de limpieza de modo a que la máquina se encuentre perfectamente limpia y que no se cree acumulación de material estratificado superior a 5 mm de grosor sobre las partes fijas.

**NOTA B**

El reemplazo de los filtros lo indica un dispositivo de serie que se encuentra sobre el aparato. De manera general, se aconseja comprobar el estado de atasco para obtener una alta aspiración y una eficacia máxima del aparato, por lo que es preferible limpiar con frecuencia como indicado en la sección de detalles de los filtros y reemplazar al menos una vez al año el conjunto de filtros, incluso si no han sido utilizados (los filtros se deterioran en cualquier caso).

**NOTA C**

Las intervenciones de mantenimiento sobre el aparato se deben hacer de forma regular para controlar el buen estado de funcionamiento del motor. Compruebe igualmente el conjunto de la máquina por si hubiera daños ocultos o fallos.


**NOTA D**

Esta es la duración de vida según la cual las juntas anti-vibraciones se han estudiado, lo cual significa que por causas externas, como vibraciones superiores a la norma durante algunos períodos de tiempo, se debe reemplazar. En cuanto han terminado su ciclo de vida, incluso si aparentemente no presentan problemas, se recomienda en cualquier caso reemplazar las ruedas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	UNI 2.0 400V 3 Ph.
Brazo de aspiración	Nº	1
Tensión de alimentación eléctrica	V	400
Frecuencia de alimentación eléctrica	Hz	50
Potencia instalada	kW	1.1
Absorción de corriente	A	4.85
Caudal máximo del aspirador	m3/h	2500
Depresión del aspirador	Pa	1400
Protección IP		55
Clase de aislamiento ISO		F
Caudal de la máquina	m3/h	1500
Depresión del aparato	Pa	630
	%	G2 25%
Eficacia de filtrado Seg. EN 779	Carbón activo (si presente)	G4 70%
	Nivel de presión sonora	E12 99,5%
Carbón activado (si está presente)	Kg	10
Nivel de presión sonora	dB(A)	73

## FILTROS DE REEMPLAZO

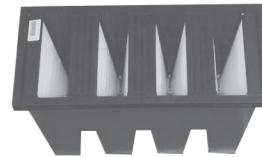REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FOTO
046467	FILTRO DE BOLSAS RÍGIDAS F18 E12 99,5 % $1 \geq P > 0,3 \mu\text{m}$	
	FILTROS EN ALUMINIO F15 ARA G2 25 % $10 \geq P > \mu\text{m}$	
	F12 FILTROS DE POLIÉSTER EU4-G4 70% $10 \geq P > 3 \mu\text{m}$	
064522	FILTRO DE CARBÓN ACTIVO 292x648 mm (véase la instalación al final de estas instrucciones)	

## DESCRIZIONE

Grazie per la Vostra scelta ! Per trarre la massima soddisfazione dal vostro apparecchio, leggete con attenzione ciò che segue :

L'aspiratore di fumi UNI 2.0 è la soluzione ideale per aspirare e filtrare i fumi di saldatura. I gas ed i fumi generati durante la saldatura vengono aspirati per impedire il loro propagarsi nell'ambiente di lavoro. L'aria aspirata contenente gas e fumi viene correttamente filtrata e riciclata nella zona di lavoro. Questa attrezzatura è stata progettata per aspirare e depurare i fumi secchi prodotti durante i procedimenti di lavoro quali la saldatura a punti o la saldatura discontinua a filo o ad elettrodo. Questi fumi secchi sviluppano deboli concentrazioni di sostanze inquinanti che contengono gas o residui di scorie di saldatura in sospensione.

L'unità filtrante depura anche l'ambiente circostante; in effetti il sistema di aspirazione crea un rinnovo d'aria all'interno della zona di lavoro, che permette di diminuire il livello di inquinamento presente.

Per rispettare le norme e la qualità della filtrazione con la sicurezza dell'operatore, è importante manutenzione e sostituire i filtri in base alle indicazioni specifiche (vedere pagine 24-25 sostituzioni dei filtri)

## ALIMENTAZIONE ELETTRICA

L'aspiratore di fumi UNI 2.0 è fornito senza presa con un cavo da 6m (4x2.5 mm<sup>2</sup>). Dev'essere collegato ad un'installazione elettrica 400V trifase CON messa a terra.

La corrente effettiva assorbita (I<sub>1eff</sub>) è indicata sul dispositivo, per le condizioni d'uso ottimali.

Verificare che l'alimentazione e le protezioni (fusibile e/o disgiuntore) siano compatibili con la corrente necessaria in uso. In certi paesi, potrebbe essere necessario cambiare la spina per permettere l'uso del dispositivo in condizioni ottimali. L'utente deve assicurarsi dell'accessibilità della presa.

## DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (FIG.I)

- |   |  |
|---|--|
| 1- Braccio d'estrazione                           | 4- Maniglia in Alluminio                                       |
| 2- Piastra di protezione del braccio d'estrazione | 5- Porta per la sostituzione dei filtri                        |
| 3- Pannello elettrico                             | 6- Espulsione d'aria, accesso alla ventola e al filtro carbone |

## CARATTERIZZAZIONE DELLA MACCHINA

L'aspiratore di fumi UNI 2.0 è dotato d'un sistema d'aspirazione ad alto rendimento con un compartimento di depressione insonorizzato che serve a rallentare il flusso d'aria purificata prima dell'espulsione attraverso le griglie di uscita laterali.

La sua grande manegevolezza ed ergonomicità permettono di utilizzare questo dispositivo in svariati ambienti di lavoro, grazie ad un braccio flessibile con un raggio d'azione massimo di 3 metri.

L'aspiratore di fumi UNI 2.0 dispone d'un quadro elettrico di comando con protezione IP65 e comprende rispettivamente :

- Interruttore on-off ;
- Protezione magneto-termica (per il motore elettrico) ;
- Differenziale con controllo simultaneo della temperatura ;
- Segnalazione di presenza d'alimentazione sulla macchina (luce bianca) ;
- Segnalazione d'accensione della macchina (luce verde) ;
- Segnalazione di intasamento dei filtri (luce rossa) ;

La sezione di filtrazione, a seconda delle versioni, è composta come segue :

LIVELLO DI FILTRAZIONE	UNI 2.0
1	PRE-FILTRO METALLICO
2	FILTRO PIEGHETTATO
3	FILTRO A TASCHE RIGIDE

## RIFIUTO ESTERNO

I gas e i fumi generati durante la saldatura vengono scartati all'esterno per evitare che si diffondano nel luogo di lavoro. Fornire una guaina di 150 mm di diametro per evacuare i fumi all'esterno.

**IBS ARMOTECH**

La struttura autoportante interna è fatta con tubi d'acciaio rinforzato e con componenti in lega d'alluminio 6061 anodizzato per assicurare la resistenza nel tempo, malgrado un'esposizione continua ai fumi.

Il tubo rigido è in alluminio per permettere una maggior leggerezza.

La cappa aspirante ha profilo quadrato per la massima efficacia d'aspirazione, permette la regolazione manuale del flusso, è dotata di una griglia di sicurezza anti-intrusione e di una maniglia.

**DESCRIZIONE DELLA TASTIERA DI COMANDO**


La macchina è dotata di un quadro elettrico che viene utilizzato sia come quadro comando sia come cofano di protezione del motore elettrico.

Il quadro di comando è posizionato sul frontale della macchina vicino alla maniglia. Il quadro è ricoperto con una lamiera dipinta e ricoperta con un adesivo che è rappresentato qui sotto.

In questa posizione si dà all'operatore la possibilità di accendere, spegnere la macchina e di controllare tutte le sue funzioni attraverso le spie luminose poste sul quadro in questione.

Inoltre, la maniglia serve da protezione per il quadro comandi che è quindi protetto dagli urti accidentali che potrebbe ricevere e rendere inutilizzabile l'apparecchio stesso.

L'etichetta posta sul quadro comandi permette all'operatore di utilizzare l'apparecchio verificandone il funzionamento.

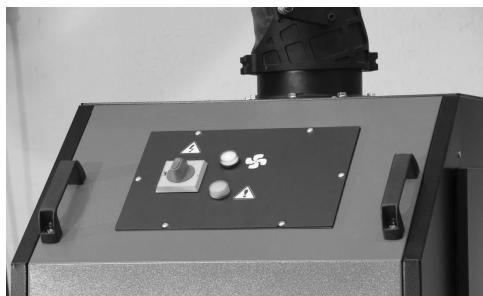

	Funzione Start/Stop
	Ventola in esecuzione
	Filtro allarme intasato

**UTILIZZO DEL BRACCIO D'ASPIRAZIONE**

L'apparecchio è dotato di un braccio di aspirazione che viene assemblato utilizzando le viti contenute nell'imballaggio. Bisogna fissare la base del braccio d'aspirazione sulla piastra forata del depuratore.

Il braccio d'aspirazione può essere utilizzato su grandi superfici grazie alla sua rotazione a 360°.

Le operazioni di apertura e/o chiusura del braccio devono essere effettuate in posizione fronte macchina, cioè l'operatore si deve trovare di fronte al quadro comandi.

L'utilizzo del braccio d'aspirazione oltre il raggio d'azione può provocare il rovesciamento dell'apparecchio. Effettuando le operazioni di manutenzione dal lato più lungo dell'apparecchio, le forze si esercitano in modo tale che spostano il centro di gravità e causano un effetto leva che potrebbe sollevare e/o rovesciare il depuratore.

**SOSTITUZIONE DEI FILTRI**

La sostituzione dei filtri può variare in funzione della frequenza e del tempo di durata a seconda dell'utilizzo.

L'incrostazione dei filtri può variare in funzione di :

- materiale da saldare (tutti i materiali e le leghe producono fumi / micro polveri diversi)
- tipo di saldatura (ogni metodo di saldatura MIG, TIG, elettrodo, etc., ha comportamenti diversi)
- elementi in contatto (per esempio l'olio, il grasso, la vernice, etc. rendono più "aggressivi" i fumi generati).

L'incrostazione dei filtri è in ogni caso indicata da una spia luminosa situata sul quadro comandi ; fa riferimento ad un pressostato differenziale che si trova all'interno del quadro elettrico. Per sostituire i filtri, è necessaria una chiave a triangolo autorizzata (FIG II). Questa viene fornita con l'apparecchio e apre la porta d'ispezione dei filtri.

L'apertura permette un accesso diretto alle sezioni filtranti. L'estrazione dei filtri si fa tirandoli verso l'esterno uno ad uno.

Si segnala che la sezione filtrante potrebbe essere difficile da estrarre a causa delle guarnizioni messe intorno al perimetro dei filtri. Queste guarnizioni (messe a pressione) permettono l'ermeticità della sezione filtrante e quindi danno la garanzia che tutte le particelle aspirate sono filtrate attraverso l'intera sezione.

L'estrazione dei filtri dev'essere effettuata a partire dal filtro inferiore che ha un telaio sul quale si può avere un punto d'appoggio per estrarre. In seguito gli altri filtri possono essere estratti in modo più semplice perché non sono più sotto pressione.

**DETTAGLIO DEI FILTRI****Prima tappa di filtrazione : Filtro metallico (Pulire 1 volta alla settimana)**

<b>Dimensioni</b>	mm	490x592
<b>Materiale di filtrazione</b>		Fibra d'alluminio
<b>Rigenerabile</b>		SI (lavabile)
<b>Comportamento sotto fiamma</b>		Ignifugo

**Seconda tappa di filtrazione : Filtro ondulato (Pulizia 1 volta ogni settimana)**

<b>Dimensioni</b>	mm	490x592
<b>Materiale di filtrazione</b>		Fibra di poliestere
<b>Rigenerabile</b>		si (scuotere)
<b>Comportamento sotto fiamma</b>		DIN 53438 F1

**Terza tappa di filtrazione : Filtro a tasche rigide EPA (Pulizia 1 volta al mese)**

<b>Dimensioni</b>	mm	490x592
<b>Materiale di filtrazione</b>		Fibra di vetro E12
<b>Rigenerabile</b>		No
<b>Comportamento sotto fiamma</b>		M1

**ANOMALIA, CAUSA, RIMEDI**

ANOMALIA	CAUSA	RIMEDI
PROBLEMA DI AVVIAMENTO	Bassa tensione d'alimentazione	Verificare la piastra del prodotto e l'alimentazione.
	Assenza d'alimentazione elettrica	Verificare la connessione alla presa d'alimentazione e/o la spina
NESSUN AVVIAMENTO	Assenza d'alimentazione elettrica	Verificare la connessione alla presa d'alimentazione e/o la spina
	Motore esausto	Sostituire la ventola d'estrazione
INDICATORE DI FILTRO OSTRUITO ACCESO	I filtri sono troppo ostruiti	Pulire i filtri con l'aria compressa Sostituire i filtri Sostituire il sensore
LA MACCHINA CONSUMA PIU' CORRENTE DI QUANTO INDICATO SULLA PIASTRA/MANUALE	Il motore gira con minor velocità	Verificare l'alimentazione. Verificare il motore.
VIBRAZIONI ECCESSIVE	Componenti in rotazione disequilibrati	Verificare i componenti in rotazione
	Sistema antivibrazioni difettoso	Verificare il fissaggio dei sistemi anti-vibrazione e il loro corretto funzionamento
ASPIRAZIONE RIDOTTA	Filtri ostruiti	Verificare lo stato dei filtri ed il segnale del pannello elettrico. Se necessario, sostituire i filtri.
	Perdita d'aria	Verificare il rivestimento. Se possibile, riparare con silicone.
	Turbina disequilibrata	Verificare lo stato della turbina, e anche se c'è dello sporco sulle pale. Togliere la ventola e pulire bene la turbina.

**MANUTENZIONE DELLA MACCHINA****Tabella delle manutenzioni programmate.**

	TIPO DI CONTROLLO O MANUTENZIONE	METODI	FREQUENZA	DATA CONTROLLO E NOME DELL'OPERATORE PREPOSTO ALLA MANUTENZIONE			
				2	3	4	5
1	CONTROLLO GENERALE DELLO STATO DEL DEPURATORE	VISIVO	QUOTIDIANO				
2	PULIZIA	MANUALE	Vedi nota A				
3	CONTROLLO DELLO STATO DELLE	VISIVO	150 ORE				
4	CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI BULLONI	MANUALE	150 ORE				
5	CONTROLLO INTASAMENTO FILTRI	VISIVO O MANUALE	600 ORE Vedi nota B				
6	CONTROLLO DELL'ASPIRATORE	MANUALE	vedi nota C				
7	CAMBIO DELLE RUOTE	MANUALE	40000 ORE vedi nota D				

**NOTA A**

L'intervallo della pulizia è strettamente legato alla natura dell'aria aspirata, alla natura dell'operazione effettuata e anche alla concentrazione delle polveri e dell'ambiente di lavoro al quale è esposto. È necessario quindi che l'utilizzatore determini una frequenza di pulizia tale che la macchina sia sempre perfettamente pulita e che sulle parti fisse non si creino accumuli da materiale stratificato superiore a 5 mm di spessore.

**NOTA B**

La sostituzione dei filtri è segnalata da un dispositivo di serie posto sull'apparecchio. In generale, si consiglia di verificare lo stato d'intasamento per ottenere un'alta aspirazione e un'efficacia massima della macchina; quindi è preferibile dare una frequenza di pulizia come indicato nella sezione di dettaglio filtri, e sostituire almeno una volta all'anno l'insieme dei filtri, anche se questi non sono utilizzati (i filtri si deteriorano in ogni caso).

**NOTA C**

Gli interventi di manutenzione sull'apparecchio devono essere effettuati regolarmente per controllare il buono stato di funzionamento del motore. Verificare ugualmente l'insieme della macchina potrebbero esserci danni o difetti non visibili.

**NOTA D**

Questa è la durata di vita prevista per le guarnizioni antivibrazione, ciò significa che se si verificano vibrazioni superiori alla norma in questo periodo, si deve effettuare la sostituzione delle stesse.

Al termine del loro ciclo di vita, anche se apparentemente non ci sono problemi, si consiglia, in ogni caso, la sostituzione delle ruote.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

CARATTERISTICHE	UNITÀ	UNI 2.0 400V 3 Ph.
Braccio d'aspirazione	N°	1
Tensione d'alimentazione	V	400
Frequenza d'alimentazione	Hz	50
Potenza installata	kW	1.1
Assorbimento di corrente	A	4.85
Flusso massimo dell'aspiratore	m3/h	2500
Depressione dell'aspiratore	Pa	1400
Protezione IP		55

<b>Classe d'isolamento ISO</b>	F
<b>Flusso della macchina</b>	m3/h
<b>Depressione della macchina</b>	Pa
	%
<b>Efficacia di filtrazione Sec. EN 779</b>	Carbone attivo (se presente)
	G2 25%
	G4 70%
	Livello di pressione sonora
	E12 99,5%
<b>Carbone attivo (se presente)</b>	Kg
<b>Livello di pressione sonora</b>	dB(A)
	10
	73

**FILTRI SOSTITUTIVI**


RIF.	DESCRIZIONE	FOTO
046467	FILTRO A TASCHE RIGIDE F18 E12 99,5 % $1 \geq P > 0,3 \mu\text{m}$	
	FILTRI IN ALLUMINIO F15 ARA G2 25 % $10 \geq P \mu\text{m}$	
	F12 FILTRI IN POLIESTERE EU4-G4 70% $10 \geq P > 3 \mu\text{m}$	
064522	FILTRO A CARBONE ATTIVO 292x648 mm (vedere l'installazione alla fine di queste istruzioni)	

**MISE N PLACE DU FILTRE À CHARBON / INSTALLING THE CARBON FILTER**

OPTION REF. 064522

1		Dévisser la plaque / Unscrew the plate
2		Enlever la plaque / Remove the plate
3		Faire glisser le filtre et resserrer la plaque / Slide the filter and retighten the plate

## SCHÉMA ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL DIAGRAM / DIAGRAMA ELÉCTRICO / SCHEMA ELETTRICO

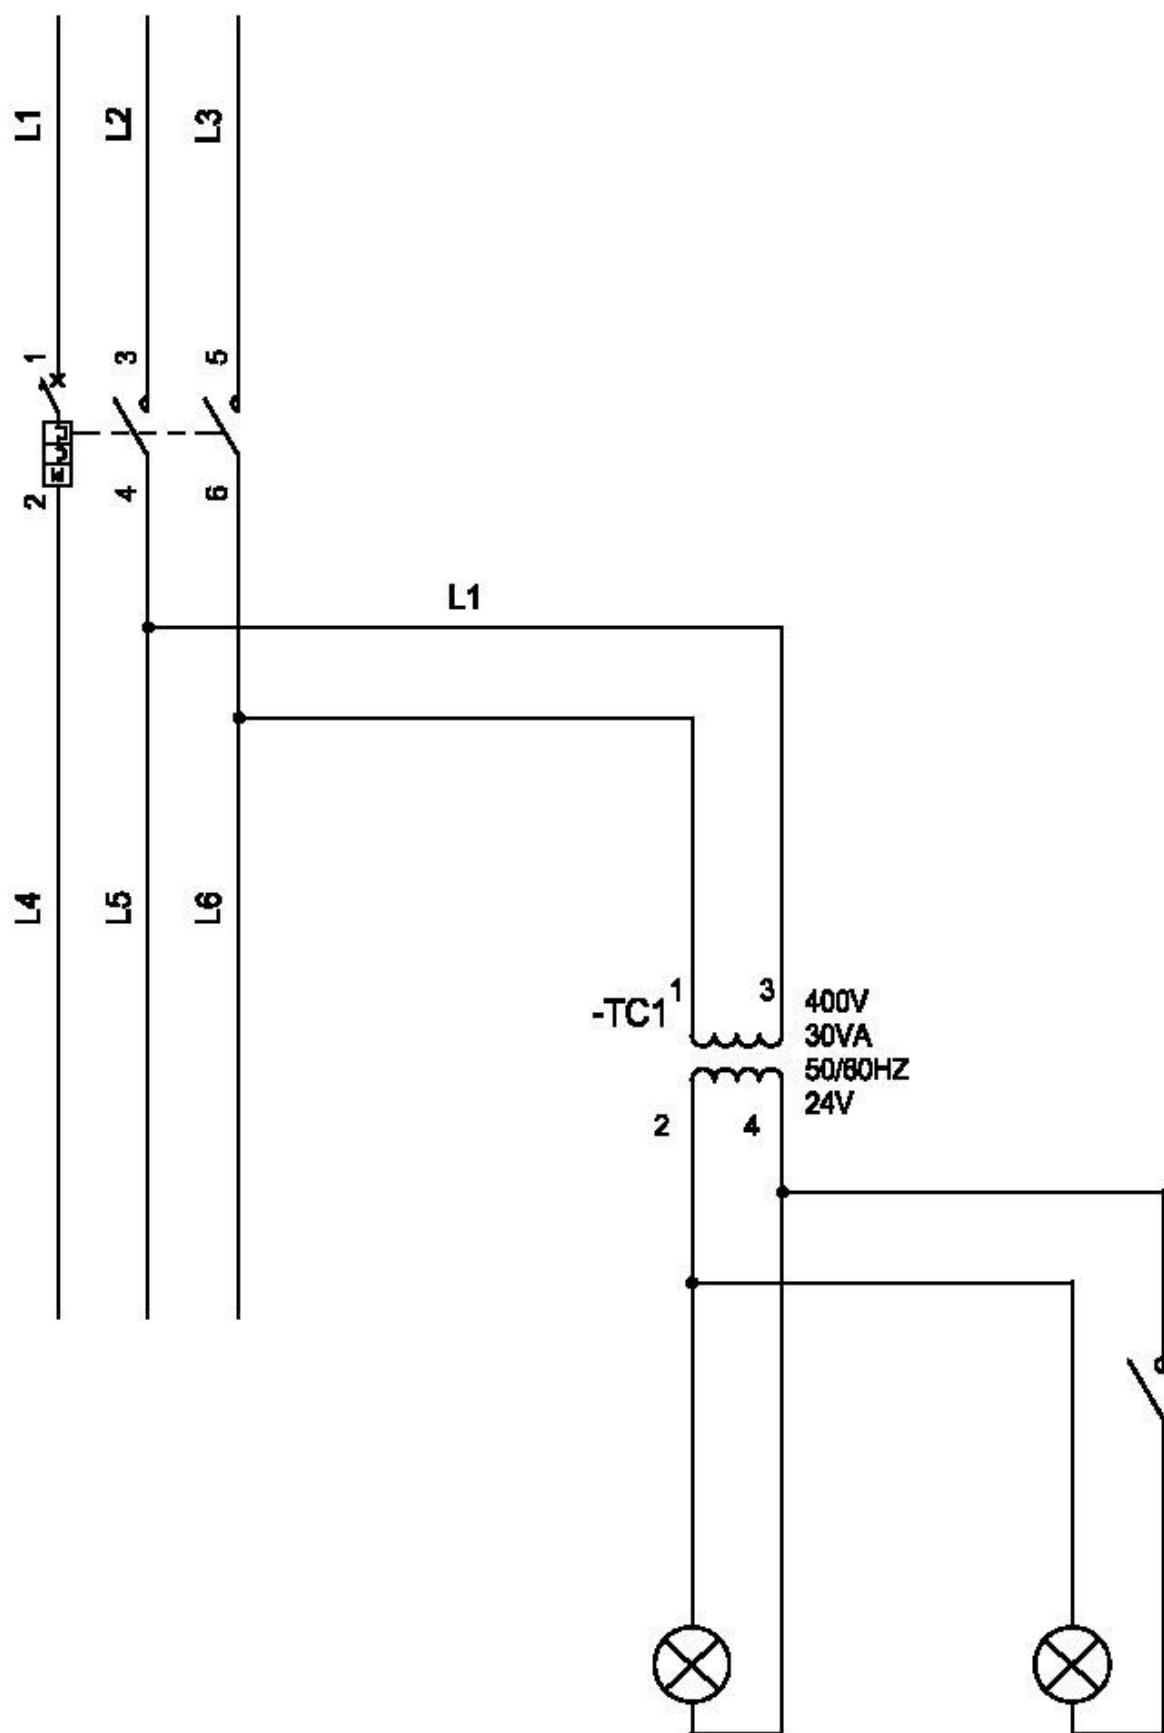



## FUME EXTRACTOR UNI 2.0 RE + ARM 160/3

### GARANTIE

La garantie couvre tous défauts ou vices de fabrication pendant 2 ans, à compter de la date d'achat (pièces et main d'œuvre).

La garantie ne couvre pas :

- Toutes autres avaries dues au transport.
- L'usure normale des pièces (Ex. : câbles, pinces, etc.).
- Les incidents dus à un mauvais usage (erreur d'alimentation, chute, démontage).
- Les pannes liées à l'environnement (pollution, rouille, poussière).

En cas de panne, retourner l'appareil à votre distributeur, en y joignant :

- un justificatif d'achat daté (ticket de sortie de caisse, facture....)
- une note explicative de la panne.

### WARRANTY

The warranty covers faulty workmanship for 2 years from the date of purchase (parts and labour).

The warranty does not cover:

- Transit damage.
- Normal wear of parts (eg. : cables, clamps, etc..).
- Damages due to misuse (power supply error, dropping of equipment, disassembling).
- Environment related failures (pollution, rust, dust).

In case of failure, return the unit to your distributor together with:

- The proof of purchase (receipt etc ...)
- A description of the fault reported

### GARANTIE

Die Garantieleistung des Herstellers erfolgt ausschließlich bei Fabrikations- oder Materialfehlern, die binnen 24 Monate nach Kauf angezeigt werden (Nachweis Kaufbeleg).

Die Garantieleistung erfolgt nicht bei:

- Durch Transport verursachten Beschädigungen.
- Normalem Verschleiß der Teile (z.B. : Kabel, Klemmen, usw.) sowie Gebrauchsspuren.
- Von unsachgemäßem Gebrauch verursachten Defekten (Sturz, harte Stöße, Demontage).
- Durch Umwelteinflüsse entstandene Defekte (Verschmutzung, Rost, Staub).

Die Reparatur erfolgt erst nach Erhalt einer schriftlichen Akzeptanz (Unterschrift) des zuvor vorgelegten Kostenvoranschlags durch den Besteller. Im Fall einer Garantieleistung trägt JBDC ausschließlich die Kosten für den Rückversand an den Fachhändler.

### GARANTÍA

La garantía cubre todos los defectos o vicios de fabricación durante 2 años, a partir de la fecha de compra (piezas y mano de obra)

La garantía no cubre:

- Todas las otras averías resultando del transporte
- El desgaste normal de las piezas (cables, pinzas...)
- Los incidentes resultando de un mal uso (error de alimentación, caída, desmontaje)
- Los fallos relacionados con el entorno (polución, oxidación, polvo...)

En caso de fallo, regresen la maquina a su distribuidor, adjuntando:

- Un justificativo de compra con fecha (recibo, factura...)
- Una nota explicativa del fallo.

### GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi difetto di fabbricazione per 2 anni, a partire dalla data d'acquisto (pezzi e mano d'opera).

La garanzia non copre:

- Danni dovuti al trasporto.
- La normale usura dei pezzi (Es. : cavi, morsetti, ecc.).
- Gli incidenti causati da uso improprio (errore di alimentazione, cadute, smontaggio).
- I guasti legati all'ambiente (inquinamento, ruggine, polvere).

In caso di guasto, rinviare il dispositivo al distributore, allegando:

- la prova d'acquisto con data (scontrino, fattura...)
- una nota esplicativa del guasto.

## SYMBOLS / ZEICHENERKLÄRUNG / ICONOS / PICTOGRAMMEN / ICONE

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matériel conforme aux directives européennes. La déclaration UE de conformité est disponible sur notre site (voir à la page de couverture).</li> <li>- Device(s) compliant with European directives. The certificate of compliance is available on our website.</li> <li>- Das Gerät erfüllt die europäischen Richtlinien. Die EU-Konformitätserklärung ist vorhanden auf unserer Webseite (siehe Titelseite)</li> <li>- Aparato conforme a las directivas europeas. La declaración de conformidad UE está disponible en nuestra página web (dirección en la portada).</li> <li>- Устройство соответствует директивам Евросоюза. Декларация UE о соответствии доступна для просмотра на нашем сайте (ссылка на обложке).</li> <li>- Apparaat in overeenstemming met de Europese richtlijnen. De E.U. verklaring van overeenstemming is te downloaden op onze website (adres vermeld op de omslag).</li> <li>- Dispositivo conforme alle direttive europee. La dichiarazione UE di conformità è disponibile sul nostro sito internet (vedere alla pagina di copertina).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matériel conforme aux exigences britanniques. La déclaration de conformité britannique est disponible sur notre site (voir à la page de couverture).</li> <li>- Equipment in compliance with British requirements. The British Declaration of Conformity is available on our website (see home page).</li> <li>- Das Gerät entspricht den britischen Richtlinien und Normen. Die Konformitätserklärung für Grossbritannien ist auf unserer Internetseite verfügbar (siehe Titelseite).</li> <li>- Equipo conforme a los requisitos británicos. La Declaración de Conformidad Británica está disponible en nuestra página web (véase la portada).</li> <li>- Материал соответствует требованиям Великобритании. Заявление о соответствии для Великобритании доступно на нашем веб-сайте (см. главную страницу).</li> <li>- Materiaal conform aan de Britse eisen. De Britse verklaring van overeenkomst is beschikbaar op onze website (zie omslagpagina).</li> <li>- Materiale conforme alla esigenze britanniche. La dichiarazione di conformità britannica è disponibile sul nostro sito (vedere pagina di copertina).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matériel conforme aux normes Marocaines. La déclaration C<sub>0</sub> (CMIM) de conformité est disponible sur notre site (voir à la page de couverture).</li> <li>- Equipment in conformity with Moroccan standards. The declaration C<sub>0</sub> (CMIM) of conformity is available on our website (see cover page).</li> <li>- Das Gerät entspricht die marokkanischen Standards. Die Konformitätserklärung C<sub>0</sub> (CMIM) ist auf unserer Webseite verfügbar (siehe Titelseite).</li> <li>- Equipamiento conforme a las normas marroquíes. La declaración de conformidad C<sub>0</sub> (CMIM) está disponible en nuestra página web (ver página de portada).</li> <li>- Товар соответствует нормам Марокко. Декларация C<sub>0</sub> (CMIM) доступна для скачивания на нашем сайте (см на титульной странице).</li> <li>- Dit materiaal voldoet aan de Marokkaanse normen. De verklaring C<sub>0</sub> (CMIM) van overeenstemming is beschikbaar op onze internet site (vermeld op de omslag).</li> <li>- Materiale conforme alle normative marocchine. La dichiarazione C<sub>0</sub> (CMIM) di conformità è disponibile sul nostro sito (vedi scheda del prodotto)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ce matériel fait l'objet d'une collecte sélective selon la directive européenne 2012/19/UE. Ne pas jeter dans une poubelle domestique !</li> <li>- This hardware is subject to waste collection according to the European directives 2002/96/UE. Do not throw out in a domestic bin !</li> <li>- Das Gerät ist geeignet für die Mülltrennung gemäß den europäischen Richtlinien 2012/19/EU. Nicht in den Haushaltsmüll werfen!</li> <li>- Este material requiere una recogida de basuras selectiva según la directiva europea 2012/19/UE. No tirar este producto a la basura doméstica!</li> <li>- Это оборудование подлежит переработке согласно директиве Евросоюза 2012/19/UE. Не выбрасывать в общий мусоросборник!</li> <li>- Afzonderlijke inzameling vereist volgens de Europese richtlijn 2012/19/UE. Gooi het apparaat niet bij het huishoudelijk afval !</li> <li>- Questo dispositivo è oggetto di raccolta differenziata secondo la direttiva europea 2012/19/UE. Non smaltire con i rifiuti domestici.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produit recyclable qui relève d'une consigne de tri.</li> <li>- This product should be recycled appropriately</li> <li>- Recycelbares Produkt, das sich zur Müllsortierung eignet</li> <li>- Producto reciclabl que requiere una separación determinada</li> <li>- Этот продукт подлежит утилизации.</li> <li>- Dit product is recyclebaar, niet met het huishoudelijk afval weggooien maar deponeren in het daarvoor bestemde gescheiden afval-circuit.</li> <li>- Prodotto riciclabile soggetto a raccolta differenziata.</li> </ul>
	<p><b>FR</b> Matériel conforme aux exigences chinoises sur l'utilisation restreinte de substances dangereuses dans les produits électriques et électroniques. <b>EN</b> Equipment complying with Chinese requirements on the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products. <b>DE</b> Material, das den chinesischen Anforderungen für die eingeschränkte Verwendung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Produkten entspricht. <b>ES</b> Equipos que cumplen los requisitos chinos sobre el uso restringido de sustancias peligrosas en productos eléctricos y electrónicos. <b>RU</b> Оборудование, соответствующее китайским требованиям по ограниченному использованию опасных веществ в электрических и электронных изделиях. <b>NL</b> Apparatuur die voldoet aan de Chinese vereisten voor het beperkte gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische prod+ucten. <b>IT</b> Apparecchiature conformi ai requisiti cinesi sull'uso limitato di sostanze pericolose nei prodotti elettrici ed elettronici. <b>PL</b> Sprzęt zgodny z chińskimi wymogami dotyczącymi ograniczonego stosowania niebezpiecznych substancji w produktach elektrycznych i elektronicznych.</p>



**JBDC**  
1, rue de la Croix des Landes  
CS 54159  
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex  
France